

Manual de uso/ instalación



**Congelador/refrigerador de puertas
francesas**

SERIE 3

RVFFR336

¡Lea este manual antes de utilizar este producto!

Estimado cliente:

Queremos que aproveche al máximo nuestro producto, que ha sido fabricado cuidadosamente en instalaciones modernas bajo controles de calidad meticulosos.

Por lo tanto, le aconsejamos leer todo el manual del usuario antes de utilizar el producto. En caso de que el producto pase a otras manos, no olvide entregar también la guía a su nuevo dueño.

Esta guía le ayudará a utilizar el producto de forma rápida y segura.

- Lea la guía del usuario detenidamente antes de instalar y operar el producto.
- Siempre siga las instrucciones de seguridad aplicables.
- Conserve la guía del usuario a la mano para usarla en el futuro.
- Lea los demás documentos incluidos con el producto.

Tenga en cuenta que esta guía del usuario puede aplicarse a varios modelos de productos. La guía indica claramente las variaciones de los diferentes modelos.



Información importante y consejos útiles.



Riesgo para la vida y la propiedad



Riesgo de descarga eléctrica



El embalaje del producto está hecho de materiales reciclables, de acuerdo con la Legislación nacional sobre el medioambiente

1 Instrucciones importantes de seguridad y medioambiente	4	5 Preparación	14
Seguridad General	4	6 Operación del producto	16
Advertencia de direccionamiento de alto contraste	5	Panel indicador	16
Dosificador de agua	5	Sistema de enfriamiento doble	19
Uso previsto	5	Cómo congelar alimentos frescos	19
Seguridad de los niños	5	Recomendaciones para conservar alimentos congelados ..	19
Información del embalaje	5	Cómo guardar los alimentos	19
2 El refrigerador	6	Información del congelador	19
3 El refrigerador	6	Cómo retirar las repisas de las puertas	20
4 Instalación	7	Repisas de vidrio	20
Ubicación de instalación apropiada	7	Cajón de la zona fría	20
Instalación incorporada	7	Cajón de la zona húmeda	20
Conexión eléctrica	8	Recipiente para hielo	20
Cómo ajustar las patas	8	Recipiente para lácteos	20
Luz LED	8	Bandeja para huevos	21
Alarma de puerta	8	Protección por iones	21
Antes de la instalación	9	Filtro de olores	21
Cómo conectar la línea de agua al refrigerador	9	Uso del dosificador interno de agua	21
Cómo conectar la línea de agua al suministro de agua	10	Cómo obtener agua	21
Filtro de agua	11	Uso del dosificador de agua	21
Antes de usar el dosificador de agua/hielo	11	Limitaciones de peso para las repisas del refrigerador ..	22
Transporte del producto	11	7. Mantenimiento y limpieza	23
Dimensiones del producto	12	Cómo evitar malos olores	23
Columpio de puerta	13	Cómo proteger las superficies de plástico	23
		8 Resolución de problemas	24
		9 Información de servicio técnico	26

1 Instrucciones importantes de seguridad y medioambiente

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a protegerlo de los riesgos de lesión personal o daños a la propiedad. Si no sigue estas instrucciones, la garantía quedará nula.

Uso previsto


	ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación de la estructura del electrodoméstico o de la estructura incorporada libres de obstrucciones.
	ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean los recomendados por el fabricante.
	ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante. NOTA: Esta advertencia solo se aplica a electrodomésticos con circuitos refrigerantes que son accesibles para el usuario.
	ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina del personal de las tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- casas de hacienda y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos con cama donde se sirve el desayuno;
- catering y aplicaciones de venta minorista similares.
- No debe utilizarse en entornos comerciales.

Seguridad general

- Desde niños de ocho años o más a por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales no se han desarrollado completamente, o que no tienen experiencia ni conocimientos, pueden utilizar este producto siempre que sean supervisados o entrenados para utilizarlo de forma segura, y que se les enseñen los riesgos relacionados con el producto. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarla niños, a menos que sean supervisados por alguien.
- Desenchufe el producto si ocurre una falla mientras lo está utilizando.
- Si el producto tiene una falla, no debe utilizarlo, a menos que un agente de servicio autorizado lo repare. ¡Puede ocurrir una descarga eléctrica!
- Conecte el producto a un tomacorrientes conectado a tierra y protegido por un fusible que cumpla con los valores de la placa de clasificación. Procure que un electricista calificado realice la instalación con conexión a tierra. Nuestra compañía no se hará responsable de ningún daño que surja cuando se utilice el producto sin conexión a tierra de acuerdo con las regulaciones locales.
- **ADVERTENCIA:** Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

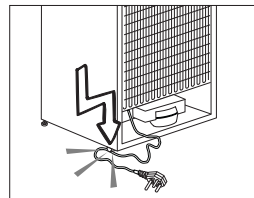

- ¡Nunca lave el producto vertiendo agua sobre él! ¡Puede ocurrir una descarga eléctrica!
- ¡Nunca toque el enchufe con las manos mojadas! Nunca desenchufe jalando el cable, siempre agarre el enchufe para desconectarlo.
- No enchufe el refrigerador si el tomacorrientes de pared está suelto.
- Nunca conecte el refrigerador a sistemas ahorradores de electricidad. Dichos sistemas dañan el producto.
- Desenchufe el producto durante la instalación, el mantenimiento, la limpieza y la reparación.
- Procure siempre que un **agente de servicio autorizado** lleve a cabo los procedimientos de instalación y reparación. El fabricante no se hará responsable de los daños que puedan derivarse de los procedimientos realizados por personas no autorizadas.
- No coloque bebidas embotelladas y enlatadas en el compartimiento del congelador. ¡Pueden explotar!
- Nunca use vapor y productos de limpieza asistidos por vapor para limpiar o descongelar el refrigerador. ¡El vapor provocará un cortocircuito o una descarga eléctrica, ya que entraría en contacto con las piezas eléctricas del frigorífico!
- Nunca use las partes de su refrigerador como la puerta y el cajón como medio de apoyo o escalón. Esto hará que el producto se vuelque o que partes del mismo se dañen.
- No dañe el circuito de enfriamiento, donde hay refrigerante circulando, con herramientas perforadoras o cortantes. El refrigerante podría explotar cuando se perforan los canales de gas del evaporador, las extensiones de tubos o los recubrimientos de la superficie y puede causar irritación de la piel y lesiones en los ojos.
- No cubra ni bloquee los orificios de ventilación del refrigerador con ningún material.
- No utilice aerosoles cerca del producto, ya que puede ocurrir un incendio o una explosión!
- Nunca deben guardarse artículos o productos que contienen gases inflamables (p. ej., aerosol) ni tampoco materiales explosivos dentro del electrodoméstico.
- No coloque recipientes llenos de líquido encima del producto. Si cae agua sobre un componente eléctrico, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No guarde en el frigorífico productos (vacunas, medicamentos termosensibles, material científico, etc.) que requieran un control preciso de la temperatura.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo, desenchúfelo y descargue los alimentos que contiene.
- Si el producto está equipado con luz azul, no mire la luz azul con herramientas ópticas.

Instrucciones importantes de seguridad y medioambiente

- En productos con control mecánico (termostato), esperar mínimo 5 minutos para volver a enchufar el producto después de desenchufarlo.
- No sobrecargue el producto. Puede caerse cuando se abre la puerta y causar lesiones o daños. Pueden ocurrir problemas similares en caso de colocar cosas encima del producto.
- Preste atención para que su mano o cualquier parte de su cuerpo no quede atrapada por las piezas móviles del interior del producto. • En el caso de los productos con control mecánico (termostato), espere al menos cinco minutos para volver a enchufar el producto después de desenchufarlo.
- No sobrecargue el producto. Puede caerse cuando se abre la puerta y causar lesiones o daños. Pueden ocurrir problemas similares cuando se colocan objetos encima del producto.
- Tenga cuidado de que sus manos o cualquier parte de su cuerpo no queden atrapadas en las piezas móviles dentro del producto.

Advertencia de direccionamiento de alto contraste

- El sistema de enfriamiento de su producto contiene R600a: Este gas es inflamable. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el sistema de enfriamiento y los tubos antes de usar y transportar el producto. En caso de daños, mantenga el producto lejos de posibles fuentes de ignición que puedan hacer que el producto se encienda, y ventile la habitación donde está colocada la unidad.



ADVERTENCIA: Nunca deseche el producto en llamas.

Dosificador de agua

- La presión de la entrada de agua fría debe ser, como máximo, 90 psi (620 kPa). Si la presión de agua supera los 80 psi (550 Pa), utilice una válvula limitadora de presión en el sistema principal. Si no sabe cómo verificar la presión de agua, pida ayuda a un plomero profesional.
- Si existe el riesgo de que se produzca un efecto de golpe de ariete en su instalación, siempre use un equipo de prevención de golpe de ariete en la instalación. Consulte a un plomero profesional si no sabe con exactitud si hay un efecto de golpe de ariete en su instalación.
- No instale en la entrada de agua caliente. Tome precauciones contra el riesgo de congelamiento de las mangueras. El intervalo

operativo de temperaturas del agua es 33 °F (0,6 °C) como mínimo y 100 °F (38 °C) como máximo.

- Use solamente agua potable.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. La garantía no incluye el uso del producto en todos los lugares comerciales.
- El producto solo debe usarse para guardar alimentos.
- Viking Range, LLC no es responsable del daño a la propiedad debido a una instalación o conexión de agua inadecuadas.

Seguridad de los niños

- Debe supervisar a los niños para evitar que alteren el producto.



PELIGRO: Riesgo de que un niño quede atrapado. Antes de descartar su antiguo refrigerador o congelador, haga lo siguiente:

- Quite las puertas.
- Deje los estantes puestos, para que los niños no puedan meterse fácilmente.

Información del embalaje

- El embalaje del producto está hecho de materiales reciclables de acuerdo con las Regulaciones nacionales del medioambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de acopio de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.
- Comuníquese con personal calificado para desecharlos.
- Comuníquese con personal calificado para dar mantenimiento al producto.



PELIGRO: RIESGO DE INCENDIO O EXPOSIÓN

- Este producto utiliza refrigerante inflamable.
- No use productos químicos para limpiar el refrigerador.
- No perfora la tubería de refrigerante.
- Si la tubería de refrigerante está perforada, debe ser reparada únicamente por personal de servicio autorizado.
- Consulte el manual de reparación/usuario antes de limpiar el producto. Se deben seguir todas las instrucciones de seguridad.
- Deseche el producto de acuerdo con las reglamentaciones federales o locales.

2 Instrucciones ambientales

2.1 Cumplimiento de la directiva WEEE y eliminación del producto de desecho:

Este producto cumple con la directiva WEEE de la UE (2012/19/EU).

Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de electrodomésticos viejos.

La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

2.2 Cumplimiento de la directiva RoHS


El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.



2.3 Información del paquete

Los materiales de empaque del producto se fabrican con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Ambientales Nacionales. No deseché los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

3 El Refrigerador

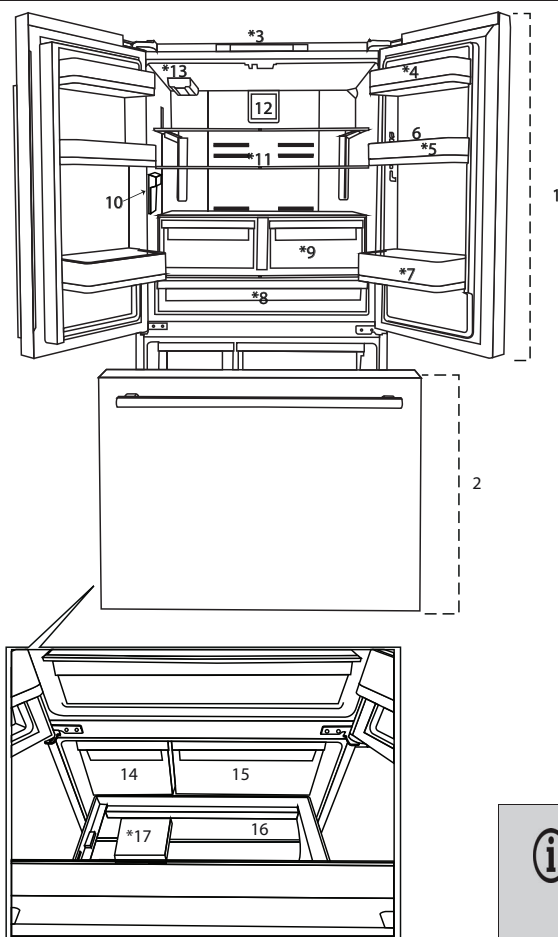

- 1- Compartimiento del refrigerador
- 2- Compartimiento del congelador
- 3- Pantalla/panel indicador
- 4- Recipiente para lácteos
- 5- Repisas de la puerta del refrigerador
- 6- Bandeja para huevos
- 7- Repisa para objetos altos
- 8- Cajón de la zona fría
- 9- Cajones de la zona húmeda
- 10- Dosificador de agua interior
- 11- Estantes de vidrio ajustables
- 12- Cubierta del ventilador
- 13- Filtro de agua
- 14- Recipiente para hielo
- 15- Cajón de almacenamiento de alimentos congelados (arriba)
- 16- Cajón de almacenamiento de alimentos congelados (abajo)
- 17- División de cajones



Las figuras en este manual del usuario son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con el producto. Si las piezas en cuestión no están incluidas en el producto que ha comprado, entonces esas piezas son válidas para otros modelos.

4 Instalación

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, un técnico cualificado debe realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico de acuerdo con todos los códigos y estándares vigentes, esto incluye la construcción resistente al fuego.

	El cliente es responsable de lo siguiente: • Contactar a un instalador eléctrico cualificado. • Asegurarse de que la instalación eléctrica sea adecuada y esté en cumplimiento con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70, la edición más reciente, o el Código Eléctrico Canadiense C22.1-1998 y C22.2 N.º 0-M91 (o la edición más reciente) y todos los códigos y ordenanzas locales.
	El producto no debe estar enchufado durante la instalación. De lo contrario, ¡podría causar lesiones graves o la muerte!
	ADVERTENCIA: El agente de servicio autorizado debe encargarse de la instalación y de las conexiones eléctricas del producto. El fabricante no se hará responsable de los daños que puedan derivarse de los procedimientos realizados por personas no autorizadas.
	ADVERTENCIA: Antes de la instalación, verifique visualmente si el producto tiene defectos. Si es así, no lo instale. Los productos dañados son riesgosos para su seguridad.
	Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado o aplastado mientras empuja el producto a su lugar después del procedimiento de instalación o limpieza.

Ubicación de instalación apropiada

	ADVERTENCIA: Si la puerta de la habitación donde se colocará el producto es demasiado pequeña para que el producto pase, debe retirar las puertas del producto y debe ubicarlo de costado para que pueda pasar.
--	--

- Instale el producto al menos a 12 in (30 cm) de las fuentes de calor, como las hornillas a gas, los hornos y las estufas y al menos a 2 in (5 cm) de los hornos eléctricos. El producto no debe recibir luz solar directa y no debe permanecer en lugares húmedos después de la instalación.
- No coloque el producto sobre alfombras o tapetes.
- Coloque el producto sobre una superficie nivelada para evitar que se tambalee.
- No instale el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a 10 °C / 50 °F.

	Si deben instalarse dos refrigeradores lado a lado, debe haber una distancia mínima de 1-1/2 in (4 cm) entre ellos.
--	---

Instalación incorporada




Si se coloca el producto en un espacio cerrado dentro de la habitación asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor

del electrodoméstico para que el aire circule libremente. Para garantizar una ventilación apropiada:

- Deje un espacio de 5/8 in (1,6 cm) en cada lado y 2 in (5,1 cm) en la parte superior.
- Deje un espacio de 1-3/8 in (3,5 cm) detrás del refrigerador.



Circulación apropiada

Para que el producto funcione correctamente en un espacio cerrado, debe agregarse un soporte metálico y amortiguadores de aire al producto.

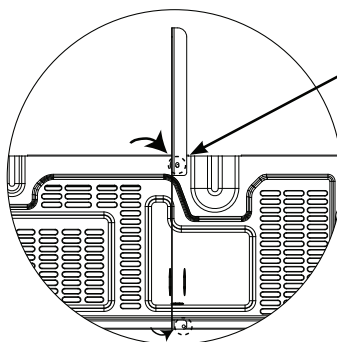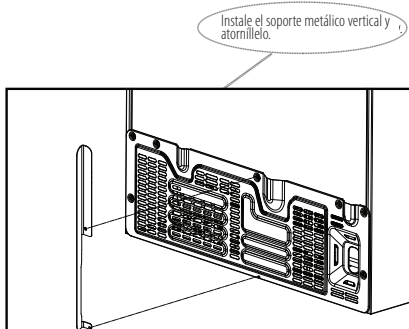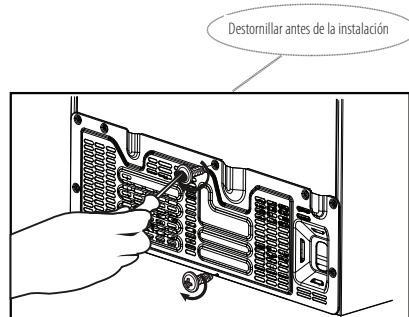

Instalación

Retire los dos tornillos de la parte superior de la rejilla. Agregue el aireparachoques amortiguadores utilizando los tornillos que se quitaron de la rejilla relacionados en el producto o los tornillos se unen con los toques amortiguadores.

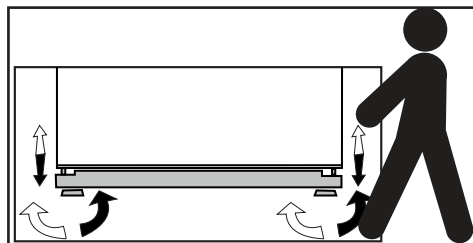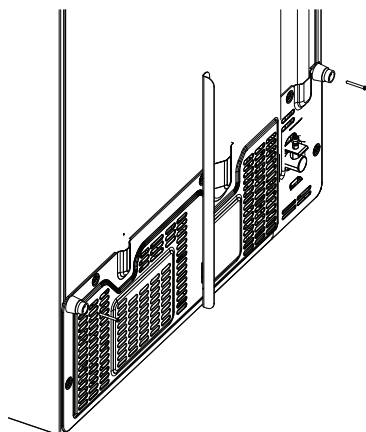

Gire las patas delanteras para equilibrar el producto. La esquina donde está la pata baja cuando usted gira la pata en la dirección de la flecha y sube cuando la gira en la dirección opuesta.

Luz LED

No intente repararla usted mismo. Llame a un agente de servicio autorizado si las luces LED no se encienden o están averiadas. Las luces de este electrodoméstico no son adecuadas para la iluminación doméstica. La finalidad prevista para estas luces es ayudar a guardar los alimentos en el refrigerador/congelador de una forma segura y cómoda.

Alarma de puerta

Sonará una señal de advertencia si deja la puerta de su producto abierta por un minuto. Esta advertencia dejará de sonar cuando se cierre la puerta o se presione cualquiera de los botones de la pantalla (si los hay).

Conexión eléctrica

- La conexión eléctrica debe cumplir con las regulaciones nacionales y locales.
- El enchufe del cable eléctrico debe estar al alcance de su mano después de la instalación.
- El voltaje especificado debe ser igual al voltaje de su red eléctrica.
- No realice conexiones con cables de extensión o extensiones múltiples.



ADVERTENCIA: Si el cable eléctrico se daña, debe reemplazarlo el agente de servicio autorizado.




ADVERTENCIA: Si el producto tiene una falla, no debe utilizarlo, a menos que un Agente de servicio autorizado lo repare! ¡Puede ocurrir una descarga eléctrica!

Cómo ajustar las patas

Si el producto se tambalea después de la instalación, ajuste las patas. Pida ayuda a otra persona para inclinar de forma segura el producto durante este proceso.



ADVERTENCIA: En primer lugar, desenchufe el producto. El producto no debe estar enchufado mientras se ajustan las patas. ¡Puede ocurrir una descarga eléctrica!

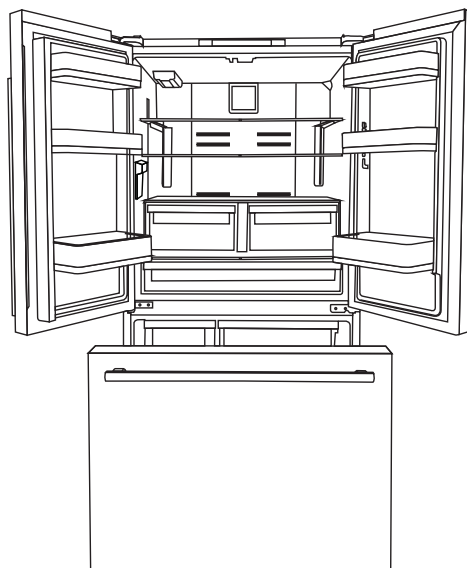


Instalación

Antes de la instalación


Asegúrese de tener todo lo necesario para garantizar instalación adecuada antes de proceder, incluyendo: llave M17, Llave allen de 3 mm, destornillador.

Su producto viene con un filtro de agua interno para utilizar dentro del refrigerador. El número de pieza del filtro es RWFRVFFR y usted puede usar este número de pieza para ordenar filtros de repuesto.

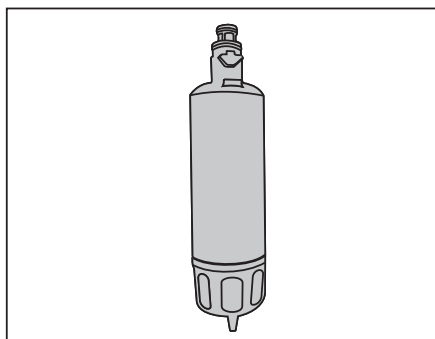

Cómo conectar la línea de agua al refrigerador

1. Retire la cubierta del canal (A) de la válvula de entrada de agua.
2. Deslice la válvula de entrada de agua (B) de la unión (C).
3. Empuje con firmeza la manguera de agua hacia abajo para deslizarla hacia la válvula de entrada de agua (B).
4. Ajuste la unión (C) con la mano para asegurarla en la válvula de entrada de agua.

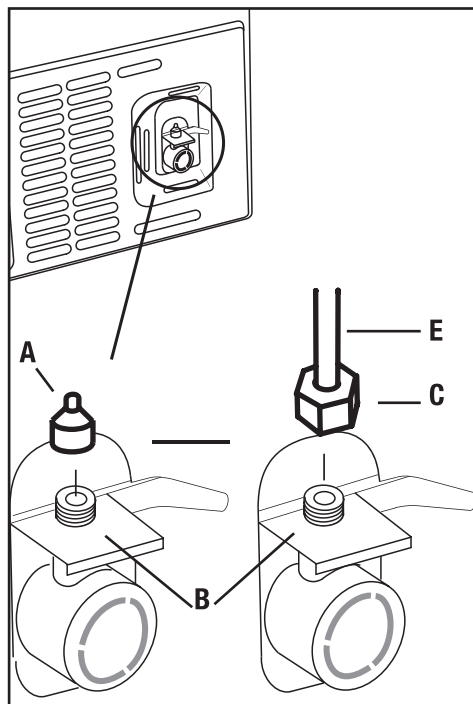

Por lo general, no necesita ajustar la unión con una herramienta. Sin embargo, puede usar tenazas para ajustar la unión si hay una fuga. NO ajuste demasiado

Cómo conectar la línea de agua al suministro de agua

Conecte la línea de agua a una válvula de suministro de agua. Si no hay una válvula o usted no está seguro, consulte a un plomero calificado.

Instalación

Antes de usar el dosificador de agua/hielo, las condiciones deben ser las siguientes:

- El sistema del refrigerador debe estar conectado a la línea de agua fría. No debe estar conectado a la línea de agua caliente.
- Es posible que no se obtenga agua al encenderse el refrigerador por primera vez. Esto se debe a que hay aire en el sistema. Para purgar el aire del sistema, presione el dosificador durante uno o dos minutos hasta que salga agua del dosificador. El flujo de agua puede ser irregular al principio. Después de purgar el aire del sistema, el flujo de agua regresará al recipiente normal debajo de la boquilla del dosificador.
- No deben consumirse los primeros 10 vasos de agua.
- Durante el primer uso, tendrá que esperar aproximadamente 12 horas a que el agua se enfríe.
- El sistema tardará aproximadamente uno o dos días en producir la cantidad requerida de hielo.
- Si el dosificador de agua no se utiliza por un período de tiempo largo, los primeros uno o dos vasos de agua pueden estar calientes.
- Si ocurre un corte de luz o una falla temporal mientras el refrigerador está funcionando, el hielo puede derretirse un poco y, luego, volver a congelarse. En tal caso, los cubos de hielo pueden pegarse entre sí. Si el corte de luz o la falla se prolonga, el hielo puede derretirse y causar una fuga de agua. Si usted tiene un problema de ese tipo, vacíe y limpie el recipiente de hielo.
- Los cubos de hielo pueden pegarse entre sí si permanecen en el recipiente por mucho tiempo.
- La instalación del sistema de agua del refrigerador debe realizarla el agente de servicio autorizado.
- Si debe conectarse el producto a la red de abastecimiento de agua, asegúrese de utilizar agua potable.
- El sistema de agua del producto está diseñado para funcionar solo con agua. No use bebidas como refrescos o jugos en el sistema de agua.
- Se recomienda desconectar el agua si no usa el refrigerador por un largo período de tiempo debido a vacaciones o razones similares.
- No intente desarmar las piezas de ensamblaje del grupo del recipiente de hielo.
- No intente limpiar el conjunto del recipiente de hielo sin haberlo sacado del refrigerador.
- Cuando use el dosificador de agua, retire el vaso de la abertura

un segundo después de haber soltado el activador. De esta forma, el agua del sistema no goteará en la bandeja de recolección de agua.

Transporte del producto


1. Desenchufe el producto antes de transportarlo.
2. Retire las conexiones de agua.
3. Asegure las repisas, los accesorios y los cajones del refrigerador con cinta adhesiva antes de volver a embalarlo.

	El embalaje debe estar asegurado con cintas gruesas o cuerdas resistentes y deben seguirse las reglas de transporte impresas en el paquete.
	Debe conservarse el empaque original y la espuma para transportar el producto en el futuro.
	ADVERTENCIA: Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Conserve los materiales de embalaje en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.


Instalación

Dimensiones del producto

Sin rejilla

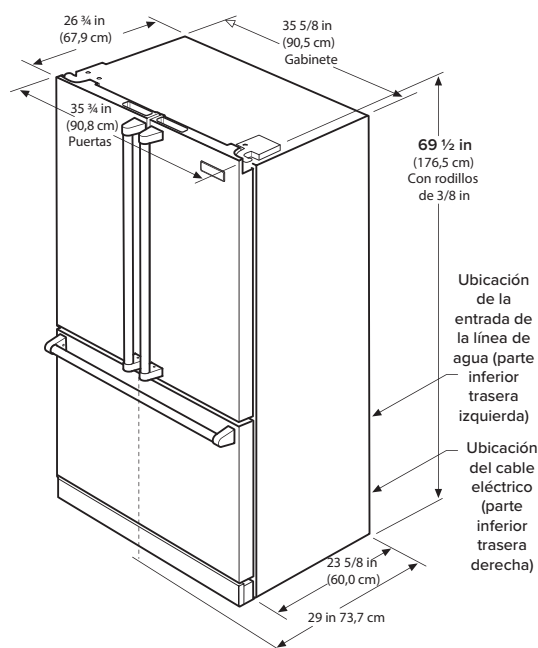


Con rejilla

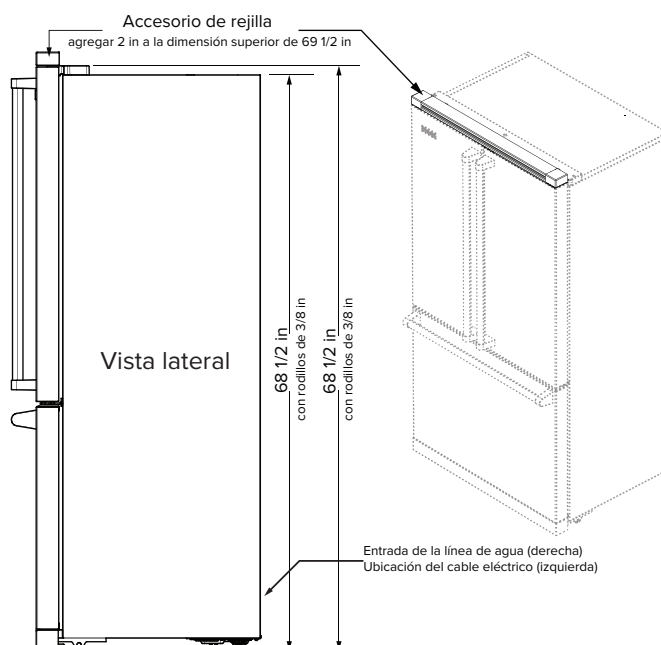


Instalación

Movimiento de la puerta


Cajón completamente extendido

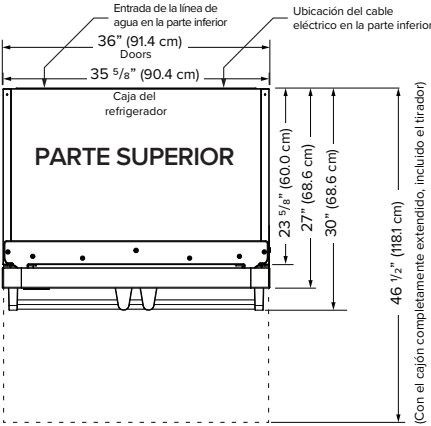

**Puertas superiores
Ángulo de 90°**

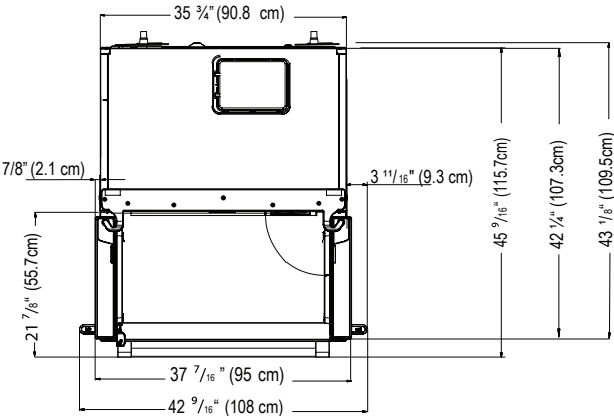

**Puertas superiores
Ángulo de 130°**

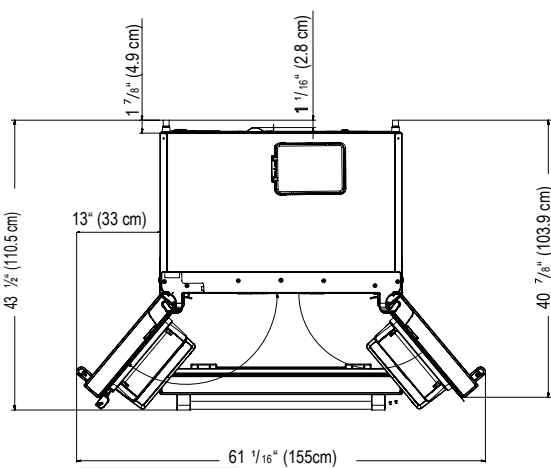



5 Preparación

Antes de usar el producto, verifique los preparativos de acuerdo con las instrucciones de las secciones "Instrucciones importantes de seguridad y medioambiente" e "Instalación".

- Limpie el interior del refrigerador según las recomendaciones de la sección "Mantenimiento y limpieza (Página 25)". Verifique que el interior esté seco antes de utilizar el producto.
- Enchufe el refrigerador en el tomacorrientes conectado a tierra. Cuando abra la puerta, la iluminación interior se encenderá.
- Haga funcionar el refrigerador sin meter ningún alimento durante seis horas y no abra las puertas a menos que sea absolutamente necesario.
- No permita que los alimentos entren en contacto con el sensor de temperatura en el compartimiento del refrigerador.


	Oirá un ruido cuando el compresor se encienda. Los líquidos y los gases sellados dentro del sistema de refrigeración también pueden producir ruido, incluso si el compresor no está funcionando, y esto es bastante normal.
	Los bordes delanteros del refrigerador pueden estar calientes al tacto. Esto es normal. Estas áreas están diseñadas para calentarse y evitar la condensación.
	La temperatura ambiente de la habitación donde instale el refrigerador debe ser de al menos 10°C /50 °F. No es recomendable utilizar el refrigerador en condiciones más frías.
	Debe limpiar bien el interior de su refrigerador.

- Los alimentos no deben alterar el sensor, de modo que el compartimiento del refrigerador mantenga su temperatura de almacenamiento ideal.

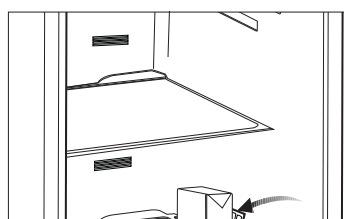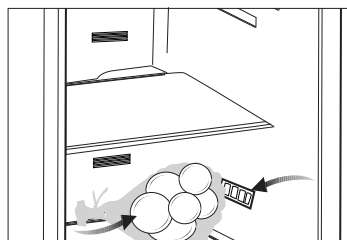

Cómo instalar las manijas de las puertas



1. Acople la manija a las juntas de pasador que están en el panel de la puerta.
2. Con la llave Allen de 3 mm suministrada, apriete el tornillo para una estanqueidad donde el mango no se mueve del pasado. Es posible que sea necesario aflojar y volver a apretar las juntas de los pasadores para la realineación para que la manija de la puerta encaje correctamente. Ajuste ambos lados de manera uniforme y no ajuste demasiado.

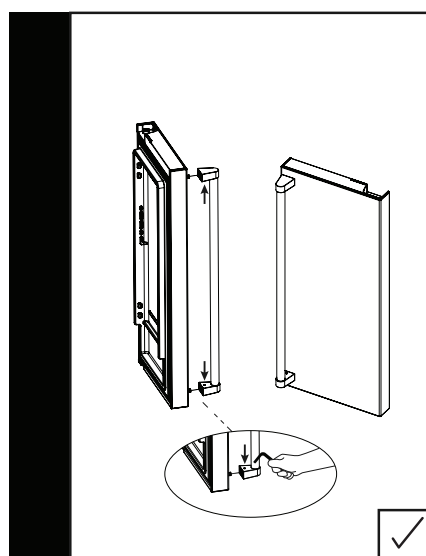


Preparación

Rodapié opcional


Abra la puerta del congelador

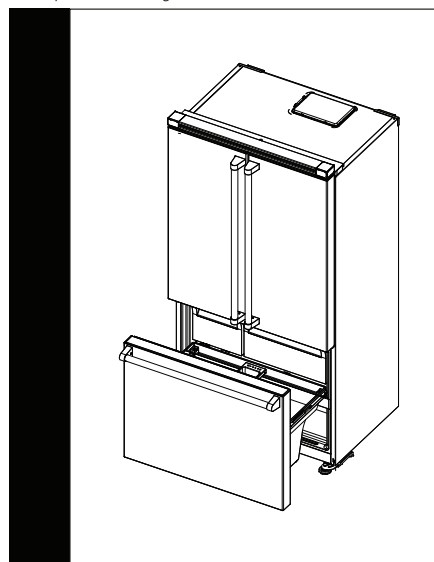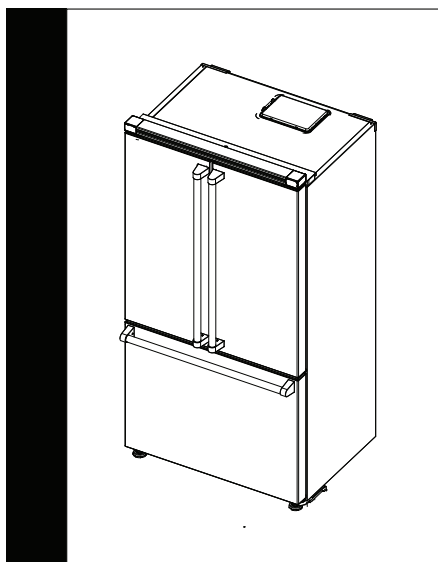

Coloque el rodapié sobre la bisagra del congelador desde atrás.

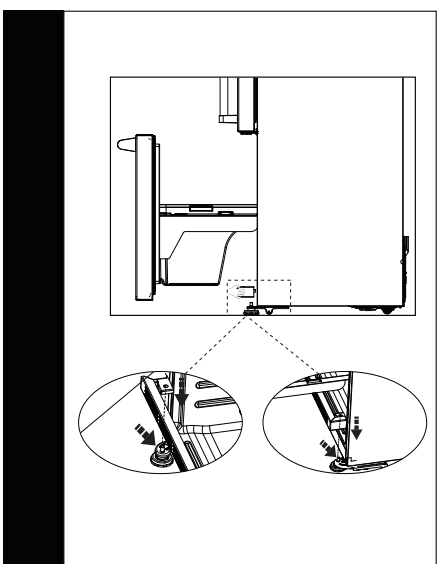


Ajuste la tuerca de la pata ajustable con la mano o con una herramienta M10.

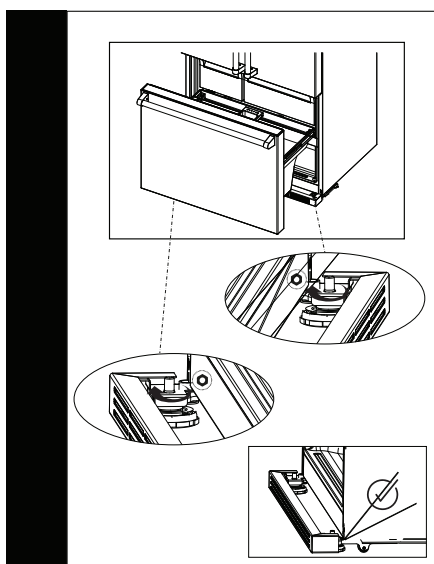

6 Operación del producto

Panel indicador

El panel indicador con control táctil le permite establecer la temperatura y controlar las otras funciones del refrigerador. Solo presione los botones que corresponden a los ajustes de funciones.

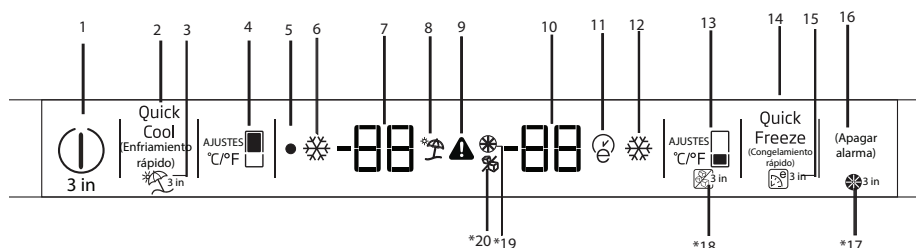

1- Función encender/apagar

Presione el botón "On/Off" (Encender/Apagar) durante tres segundos para encender o apagar el refrigerador.

2- Función de enfriamiento rápido

Cuando presione el botón "Quick Cool" (Enfriamiento rápido), la temperatura del compartimiento será más baja que los valores seleccionados.

Esta función sirve para los alimentos guardados en el compartimiento frío que deben enfriarse rápidamente.

Si desea enfriar grandes cantidades de alimentos frescos, se le recomienda activar esta función antes de guardar los alimentos en el refrigerador. El indicador "Quick Cool" permanecerá encendido cuando se active la función de enfriamiento rápido. Para cancelar esta función, vuelva a presionar el botón "Quick Cool". El indicador "Quick Cool" se apagará y volverá a su configuración normal. Si no lo cancela, "Quick Cool" se cancelará automáticamente después de una hora o cuando el compartimiento del refrigerador alcance la temperatura objetivo del sistema de enfriamiento. Esta función no se reactiva cuando la corriente se restaura después de una falla eléctrica.

3- Función de vacaciones

Presione el botón "Quick Cool/Vacation" (Enfriamiento rápido/Vacaciones) durante tres segundos para activar la función de vacaciones. El ícono "Vacaciones" se enciende cuando la función está activa. Puede desactivar la función volviendo a presionar el mismo botón durante tres segundos o presionando el botón SET (AJUSTES) del refrigerador. Cuando se activa el modo de vacaciones, los valores establecidos para el compartimiento de alimentos frescos no aparecerán en la pantalla. Se reemplazará la temperatura con dos guiones. "..." Cuando se activa el modo de vacaciones, la temperatura de los alimentos frescos es superior a 50 °F (10 °C). Por lo tanto, por favor, no guarde los alimentos en el compartimiento del refrigerador. La temperatura del congelador no se ve afectada.

4- Función de ajustes del refrigerador

Este botón le permite ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador. Presione este botón para fijar la temperatura del compartimiento del refrigerador en 46-39 °F (8,-4 °C).

5- Indicador de apagado

El indicador "Off" (Apagado) se ilumina cuando el refrigerador está apagado.

6- Indicador "Quick Cool"

Este ícono se ilumina cuando la función "Quick Cool" (enfriamiento rápido) está activa.

7- Indicador de ajustes de temperatura del compartimiento del refrigerador

Indica los ajustes de temperatura del compartimiento del refrigerador.

8- Indicador de vacaciones

Este ícono se ilumina cuando la función "Vacation" (Vacaciones) está activa.

9- Indicador de advertencia de temperatura alta

El ícono "High Temp Error" (Error de temperatura alta) aparece cuando la temperatura del congelador es demasiado alta después de las primeras 72 horas de funcionamiento. Si la temperatura del congelador alcanza los 28 °F (-2,2 °C) o más, y no cae por debajo de los 16 °F (-9 °C) en un período de 12 horas, se iluminará el ícono "High Temp Error", sonará una alarma y, en la pantalla, se alterarán la temperatura de ajuste y la temperatura más alta alcanzada en el congelador. Si presiona la tecla "Alarm Off" (Apagar alarma), se silenciará la alarma, pero el ícono no dejará de iluminarse y la temperatura no dejará de parpadear hasta que el congelador no alcance una temperatura por debajo de 16 °F.



***opcional:** Las ilustraciones de este manual del usuario son esquemáticas y es posible que no coincidan con el producto de manera exacta. Si las piezas mostradas no están incluidas con el producto que ha comprado, dichas piezas son válidas para otros modelos.

Operación del producto

(-9 °C). Si el congelador no alcanza una temperatura inferior a 16 °F (-9 °C) en las siguientes 3,5 horas, volverá a sonar la alarma. Puede volver a silenciar la alarma con el botón "Alarm Off". Si se repite el error, debe revisar las puertas para ver si se cierran correctamente y si están bien selladas. Una causa común de este error es una falla eléctrica en el circuito al que está conectado el refrigerador. Si el ícono sigue iluminado, debe llamar a un agente de servicio autorizado para que inspeccione la unidad.

10- Compartimiento del congelador

El indicador de ajustes de temperatura indica la temperatura establecida para el compartimiento del congelador.

11- Indicador de uso económico

El indicador "Eco-Extra" (uso económico especial) se ilumina cuando la función "Eco-Extra" está activa.

12- Indicador de congelamiento rápido

Este indicador se ilumina cuando la función "Quick Freezer" (Congelamiento rápido) está activa.

13- Función de ajustes del congelador

Esta función le permite ajustar la temperatura del compartimiento del congelador. Presione este botón para fijar la temperatura del compartimiento del congelador entre -8 y 5°F (-22 y -15°C).

14- Función de congelamiento rápido

Se iluminará el indicador "Quick Freeze" (congelamiento rápido) cuando esta función esté activa. Presione el botón "Quick Freezer" para activar esta opción. Cuando se active el congelamiento rápido, la temperatura del congelador alcanzará su ajuste más bajo durante 24 horas, después de lo cual se cancelará automáticamente y volverá a la temperatura establecida.

15- Función de uso económico especial

Presione el botón "Quick Freeze/Eco-Extra" (Congelamiento rápido/Uso económico especial) durante tres segundos para activar la función "Eco-Extra". El refrigerador empezará a funcionar en el modo más económico al menos seis horas después y se encenderá el indicador de uso económico cuando la función esté activa. Presione el botón "Quick Freeze" (Congelamiento rápido) durante tres segundos nuevamente para desactivar la función "Eco-Extra".

16- Apagar alarma

Cuando la puerta del refrigerador esté abierta por un minuto o cuando ocurra una falla en el sensor, sonará una alarma. Puede apagar la alarma presionando el botón "Alarm Off" (Apagar alarma). Si cierra la puerta y la vuelve a abrir, se volverá a activar "Door open alarm" (Alarma de puerta abierta) después de un minuto.

17- Botón de reinicio del filtro

Se reinicia el filtro cuando se presiona el botón "Alarm Off" durante tres segundos. El ícono de reinicio del filtro se apaga.

18- Botón de apagado de la máquina de hielo

La máquina de hielo se activa y se desactiva cuando se presiona el botón de ajustes del congelador durante tres segundos. Aparecerá un ícono "No ice" (Sin hielo) cuando se apague la máquina de hielo.

19- Ícono de reinicio del filtro

Este ícono se enciende cuando el filtro necesita un reinicio.

20- Ícono de apagado de la máquina de hielo

El ícono de apagado de la máquina de hielo se ilumina cuando se desactiva la máquina de hielo. Este ícono no se ilumina cuando la máquina de hielo está activa.


Modo Sabbath:

Presione el botón de la función de ajustes del refrigerador durante tres segundos para activar o desactivar el modo Sabbath. Cuando se activa el modo Sabbath, la pantalla, la alarma y los botones de puerta abierta o luz no funcionan. El algoritmo de enfriamiento se ajusta conforme al modo Sabbath. Si el usuario no desactiva el modo Sabbath, el refrigerador lo cancelará automáticamente en 72 horas.



Modo "Showroom":

El modo "Showroom" (Exposición) es una opción principalmente utilizada en exposiciones de los distribuidores. Permite encender el producto sin que funcionen los ventiladores ni el sistema de enfriamiento. Para activar este modo, mantenga presionado el botón "Power & Alarm Off" (Apagar refrigerador y Apagar alarma) hasta que aparezca PS O. Cambie la O por un 8 presionando el botón de la función de ajustes del congelador. Luego, presione el botón de la función de ajustes del refrigerador para activarla. Para desactivarla, vuelva a mantener presionado el botón "Power & Alarm Off" (Apagar refrigerador y Apagar alarma).



Operación del producto

Ajustes del compartimiento del congelador	Ajustes del compartimiento del refrigerador	Explicaciones
-15 °C/5 °F	4 °C/39 °F	Este es el ajuste que suele recomendarse.
-20 °C/-4 °F	3 °C/37 °F	Se recomiendan estos ajustes cuando la temperatura ambiente supera los 30 °C/86 °F.
"Quick Freeze" (Congelamiento rápido)	4 °C/39 °F	Utilice esta función cuando desee congelar sus alimentos en poco tiempo. El refrigerador volverá al modo anterior cuando el proceso haya finalizado.
-24 °C/-12 °F	2 °C/35 °F	Aplique estos ajustes si considera que el compartimiento del refrigerador no está lo suficientemente frío debido al calor en el ambiente o a que la puerta se abre y se cierra con frecuencia.
-15 °C/5 °F o más frío	"Quick Refrigerator" (Refrigeración rápida)	Use esta función cuando coloque grandes cantidades en el compartimiento del refrigerador o cuando necesite enfriar sus alimentos rápidamente. Se recomienda activar la función "Quick Refrigerator" de cuatro a ocho horas antes de colocar los alimentos en el compartimiento.

Operación del producto

Sistema de enfriamiento doble

El refrigerador está equipado con dos sistemas de enfriamiento separados para enfriar el compartimiento del refrigerador y el del congelador. Por lo tanto, el aire y el olor del compartimiento del refrigerador y los del compartimiento de alimentos congelados no se mezclan. Gracias a estos dos sistemas de enfriamiento separados, la velocidad de enfriamiento es mucho más alta que la de otros refrigeradores. Además, se logra ahorrar energía adicional, ya que el descongelamiento se realiza de forma individual.

Cómo congelar alimentos frescos

- Envuelva los alimentos o colóquelos en un recipiente cubierto antes de dejarlos en el refrigerador.
- Los alimentos y las bebidas calientes deben templarse antes de que pueda colocarlos en el refrigerador.
- Los alimentos que desea congelar deben estar frescos y ser de buena calidad.
- Divida los alimentos en porciones según las necesidades de consumo diarias o de comidas de su familia.
- Guarde los alimentos en un recipiente hermético para evitar que se sequen, incluso si van a estar poco tiempo guardados. Para guardar los alimentos, utilice materiales que sean resistentes a las rupturas y al frío, a la humedad, a los aceites y a los ácidos, y que sean herméticos. Todos los recipientes deben estar completamente sellados.
- Los alimentos congelados deben usarse inmediatamente después de descongelarse y nunca deben volver a congelarse.
- No congele grandes cantidades de alimentos de una sola vez. La calidad de los alimentos se preserva mejor cuando se congelan en su totalidad lo más rápido posible.
- Si coloca alimentos calientes en el compartimiento del congelador, el sistema de enfriamiento debe trabajar constantemente hasta que los alimentos estén congelados.

Recomendaciones para conservar alimentos congelados

- Debe guardar los alimentos congelados que ha comprado de acuerdo con las instrucciones del fabricante de dichos alimentos para guardarlos en los compartimientos de alimentos congelados (de 4 estrellas).

Nota: Para mantener la calidad ofrecida por el fabricante de los alimentos congelados y el vendedor minorista de alimentos, siga estos pasos:

1. Coloque los paquetes en el congelador lo antes posible después de comprarlos.
2. Asegúrese de que el paquete esté etiquetado y fechado.
3. Verifique si ya ha pasado la fecha de vencimiento y la fecha de consumo preferente del paquete.

Cómo guardar los alimentos

Repisas del compartimiento del congelador	Varios alimentos congelados como carne, pescado, helado, vegetales, entre otros.
Repisas del compartimiento del refrigerador	Alimentos en moldes, platos cubiertos y recipientes cerrados
Repisas de la puerta del compartimiento del refrigerador	Alimentos o bebidas pequeños y empaquetados (como leche, jugo de fruta o cerveza)
Zona Húmeda	Vegetales y frutas
Zona fría	Productos de charcutería (queso, mantequilla, salami, etc.)

Información del congelador


Puede mantener la frescura de los alimentos por muchos meses (a $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ o a temperaturas más bajas en el congelador).

	Divida los alimentos en porciones según las necesidades de consumo diarias o de comidas de su familia.
	Guarde los alimentos en un recipiente hermético para evitar que se sequen, incluso si van a estar poco tiempo guardados.

- Materiales necesarios para guardar los alimentos:
- Cinta adhesiva resistente al frío
- Etiqueta autoadhesiva
- Ligas
- Lapicero

Cómo retirar las repisas de las puertas

Puede retirar las repisas de cada puerta para limpiarlas. No retire una repisa si tiene alimentos. Primero retire todos los alimentos. Para retirar las repisas superiores de la puerta, presione las lengüetas grises hacia abajo para soltar la repisa y retírela. Puede retirar la repisa inferior de la puerta empujando la repisa deseada hacia arriba.

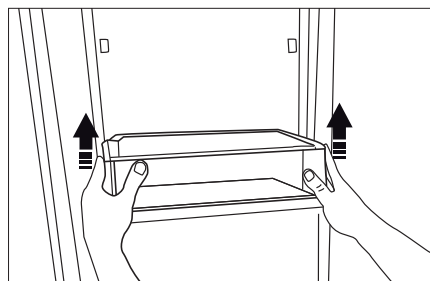

Operación del producto


Repisas de vidrio

Puede retirar las repisas de vidrio para limpiarlas. Tenga cuidado al retirar las repisas, ya que son pesadas.

Cajón de la zona fría

El cajón de la zona fría le permite preparar los alimentos para el congelamiento. Además, puede usar este cajón para guardar sus alimentos a una temperatura un poco inferior a la del compartimiento del refrigerador.


Puede aumentar la capacidad interior de su refrigerador retirando cualquiera de los compartimientos de enfriamiento:

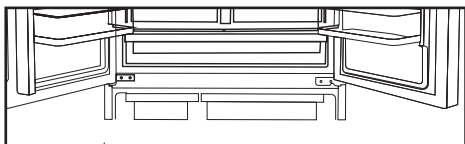

1. Tire del compartimiento hasta que se detenga.
2. Levante el compartimiento aproximadamente 1 cm y tire de él para retirarlo de su lugar de fijación.

Cajón de la zona húmeda con ProFresh™ Tecnología

El cajón de la zona húmeda está diseñado específicamente para mantener los vegetales frescos sin perder su humedad. Para tal fin, se intensifica la circulación de aire frío alrededor de todos los cajones. Retire las repisas de las puertas que chocan con los cajones antes de retirar los cajones.

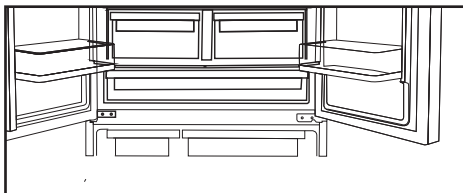

Los niveles de humedad en el cajón se controlan usando la corredera ajustable en el frente del cajón. La tecnología ProFresh permite que el gas etileno nocivo escape del cajón y salga del refrigerador, conservando frutas y verduras por más tiempo.

Le recomendamos guardar los vegetales de hoja como la lechuga, la espinaca y los vegetales sensibles a la pérdida de humedad en posición horizontal en la medida de lo posible dentro del cajón de vegetales, no en posición vertical sobre sus raíces.

Debe considerar la gravedad específica de los vegetales mientras los coloca. Los vegetales pesados y duros deben ir en la parte inferior del cajón de vegetales y los vegetales ligeros y suaves deben ir encima.

Nunca deje los vegetales dentro de los cajones en su bolsa.

Si deja los vegetales en su bolsa, se descompondrán en poco tiempo. En caso de que no desee que los vegetales entren en contacto entre sí por motivos de higiene, use un papel perforado y otros materiales similares en lugar de una bolsa.


No guarde las peras, los albaricoques, los duraznos, las manzanas u otras frutas/vegetales que generan altos niveles de gas etileno en el mismo cajón que otras frutas/vegetales. El gas etileno que estas frutas emiten puede provocar que otras frutas maduren más rápido y se descompongan en menos tiempo.

Recipiente para hielo

El recipiente para hielo sirve para recoger el hielo que la máquina de hielo produce. No vierta agua en él para hacer hielo, ya que puede romperse. El recipiente para hielo no sirve para guardar alimentos.




La máquina de hielo puede dejar caer hielo cuando se abre el recipiente para hielo.

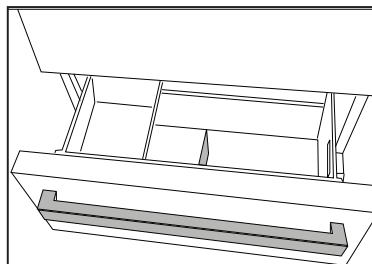

Recipiente para lácteos


En esta parte, puede guardar alimentos como mantequilla, queso y margarina.

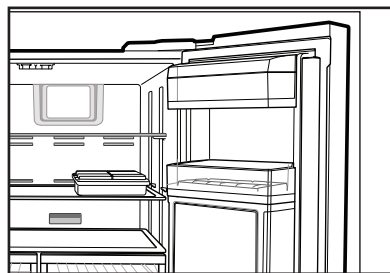

Operación del producto


Bandeja para huevos

Puede instalar la bandeja para huevos en la puerta o repisa deseada. Nunca deje la bandeja para huevos en el compartimiento del congelador.

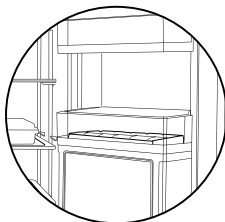

Protección por iones

El aire es ionizado gracias al sistema ionizador del conducto de aire del compartimiento del refrigerador. Gracias a este sistema, se eliminan del aire las bacterias transportadas por el aire y las moléculas odorizantes.

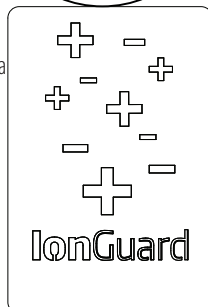

Filtro de olores

El filtro de olores del conducto de aire del compartimiento del refrigerador evita la acumulación de olores desagradables en el refrigerador.

Uso del dosificador interno de agua

Después de conectar el refrigerador a una fuente de agua o reemplazar el filtro de agua, purgue el sistema de agua. Utilice un recipiente resistente para mantener presionada la palanca del dosificador de agua por cinco segundos y, luego, suéltela por cinco segundos. Repita el proceso hasta que el agua comience a fluir. Una vez que el agua comience a fluir, siga presionando y soltando la palanca del dosificador (cinco segundos presionando, cinco segundos soltando) hasta obtener un total de cinco o seis galones (aprox. 20 litros). De esta manera, se purgará el aire del sistema de filtro y dosificador de agua, y el filtro de agua estará listo para su uso. En algunos hogares, puede ser necesario purgar más el sistema. Mientras se elimina el aire del sistema, el agua puede salir a chorros del dosificador.

Espere 12 horas a que el refrigerador se enfríe y enfríe el agua. Extraiga suficiente agua cada semana para mantener un suministro fresco.



Después de cinco minutos de suministro continuo, el dosificador dejará de expender agua para evitar desbordamientos. Para seguir obteniendo agua, vuelva a presionar la palanca del dosificador.

Cómo obtener agua

Sostenga un recipiente debajo del chorro del dosificador mientras presiona la palanca del dosificador. Suelte la palanca del dosificador para dejar de expender.




Es normal que los primeros vasos de agua del dosificador estén tibios.



Si el dosificador de agua no se utiliza por un período de tiempo largo, deseche los primeros vasos de agua para obtener agua fresca.

Durante el primer uso, tendrá que esperar aproximadamente 12 horas a que el agua se enfríe.

Cuando suelte el activador, espere un momento antes de retirar el vaso.

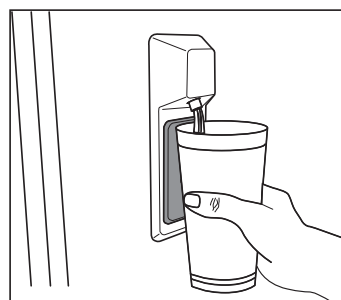

Uso del dosificador de agua



Antes de usar su refrigerador por primera vez y después de reemplazar su filtro de agua, el dosificador de agua puede soltar gotas de agua. Para evitar que el agua gotee o se filtre desde el dosificador, purgue el aire del sistema haciendo pasar cinco o seis galones (aproximadamente 20 litros) de agua a través del dosificador de agua antes de usarlo por primera vez y cada vez que cambie el filtro de agua. De esta forma, se eliminará el aire atrapado en el sistema y el dosificador de agua dejará de gotear. Si hay una obstrucción en el flujo de agua, debe verificarse la posición del acoplador y la rectitud de la línea de agua en la parte trasera de la unidad.



Es normal que su dosificador de agua pierda solo algunas gotas de agua después de haber expendido un poco de agua.


Operación del producto

Limitaciones de peso para las repisas del refrigerador

Se realizan pruebas de las repisas cantiléver del compartimiento del refrigerador, que solo tienen soportes traseros, para ver si soportan un máximo de 25 kg (55 libras) cada una.

Los cajones siempre frescos soportan hasta 15 kg (33 libras) cada uno. El cajón de la zona fría soporta hasta 20 kg (44 libras). Estas son cargas dinámicas para los cajones siempre frescos y el cajón de la zona fría.

El recipiente para hielo tiene una capacidad de hasta 10 kg (22 libras) cuando se usa sin hielo. El recipiente superior del congelador tiene una capacidad de hasta 24 kg (53 libras) y el cajón tiene una capacidad de hasta 30 kg (66 libras). Estas son cargas dinámicas para el recipiente para hielo, para el recipiente superior del congelador y para el cajón.

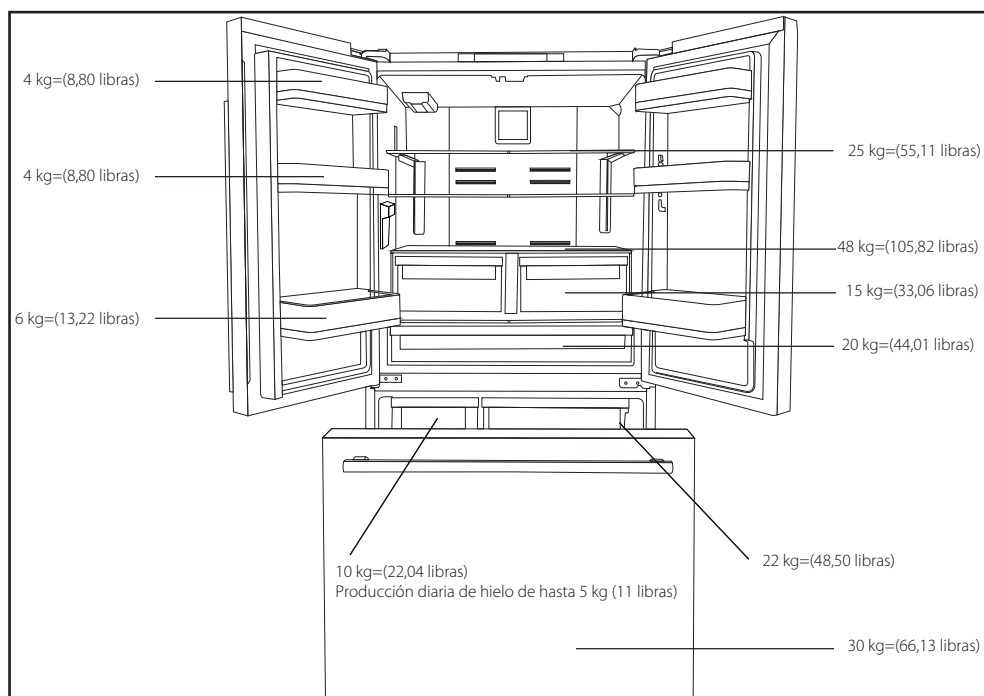

7 Mantenimiento y limpieza

Si limpia el producto a intervalos regulares, su vida útil se extiende y se reducen los problemas más comunes.



ADVERTENCIA: Desenchufe el producto antes de limpiarlo.

- Nunca utilice gasolina, benceno o sustancias similares para limpiarlo.
- Nunca utilice herramientas filosas ni abrasivas, jabón, limpiadores domésticos, detergente o pulidor de cera para limpiar el producto.
- Disuelva una cucharadita de bicarbonato de sodio en medio litro de agua. Remoje un paño en la solución y escúrralo bien. Limpie el interior del refrigerador con este paño y seque bien.
- Asegúrese de que no ingrese agua a la estructura de la lámpara ni a otros elementos eléctricos.
- Si no utiliza el refrigerador por mucho tiempo, desenchúfelo, retire todos los alimentos del interior, límpielo y deje la puerta entreabierta.
- Cada cierto tiempo, verifique que las juntas de la puerta estén limpias. Si no lo están, límpielas.
- Para retirar las repisas de las puertas y del cuerpo, retire todo el contenido.
- Retire las repisas de las puertas jalándolas hacia arriba. Después de limpiarlas, deslícelas desde arriba hacia abajo para instalarlas.
- Nunca utilice agentes de limpieza o agua que contengan cloro para limpiar las superficies externas y las piezas cromadas del producto. El cloro corroe dichas superficies metálicas.

Cómo evitar malos olores

Para fabricar nuestros refrigeradores, no utilizamos materiales que puedan causar olores. Sin embargo, el problema del olor puede surgir debido a las condiciones inapropiadas en las que se preservan los alimentos y a la falta de limpieza de la superficie interna del refrigerador. Preste atención a lo siguiente para evitar este problema:

- Es importante mantener el refrigerador limpio. Los residuos y las manchas de alimentos, entre otras cosas, pueden causar olores. Por lo tanto, limpie el refrigerador con bicarbonato de sodio disuelto en agua cada 15 días. Nunca utilice detergentes ni jabón.
- Conserve los alimentos en recipientes cerrados. Los microorganismos que se propagan desde los contenedores no cubiertos pueden causar olores desagradables.
- Nunca conserve en el refrigerador los alimentos que ya hayan expirado o se hayan malogrado.

Cómo proteger las superficies de plástico

No deje aceites líquidos o alimentos fritos en el refrigerador en recipientes no sellados, ya que pueden dañar las superficies de plástico del refrigerador. Si las superficies de plástico se manchan con aceite o se derrama aceite sobre ellas, limpie y enjuague la parte de la superficie manchada de inmediato con agua tibia.

8 Resolución de problemas

Revise esta lista antes de comunicarse con un proveedor de servicios de mantenimiento. De esta forma, ahorrará tiempo y dinero. Esta lista incluye quejas frecuentes no relacionadas con las deficiencias de mano de obra o materiales. Es posible que ciertas características mencionadas en este documento no se apliquen a su producto.

El refrigerador no funciona.

- El enchufe del cable eléctrico no está bien colocado. >>> Insértelo bien en el tomacorrientes.
- El disyuntor conectado al tomacorrientes que suministra corriente al producto o el disyuntor principal saltaron. >>> Revise los disyuntores.

Hay condensación en la pared lateral del compartimiento del refrigerador

- La puerta se abre demasiadas veces >>> Tenga cuidado de no abrir demasiado la puerta del producto.
- El ambiente es demasiado húmedo. >>> No instale el producto en ambientes húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos se conservan en recipientes no sellados. >>> Conserve los alimentos que contienen líquidos en recipientes sellados.
- La puerta del producto se queda abierta. >>> No mantenga la puerta del producto abierta por mucho tiempo.
- La temperatura del termostato es demasiado baja. >>> Fije la temperatura apropiada del termostato.

El compresor no está funcionando.

- En el caso de una falla eléctrica repentina o cuando se enchufa y se desenchufa el producto, la presión de gas del sistema de enfriamiento del producto no está equilibrada, por lo que se activa la protección térmica del compresor. El producto se reiniciará después de aproximadamente seis minutos. Si el producto no se reinicia después de este tiempo, comuníquese con un proveedor de servicio de mantenimiento.
- El descongelamiento está activo. >>> Esto es normal en un producto con función de descongelamiento completamente automático. El descongelamiento se realiza cada cierto tiempo.
- El producto no está enchufado. >>> Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado.
- El ajuste de temperatura es incorrecto. >>> Seleccione el ajuste de temperatura apropiado.
- Se ha ido la corriente. >>> El producto seguirá funcionando con normalidad una vez que se restaure la corriente.

El ruido del refrigerador aumenta durante su uso.

- El funcionamiento del producto puede variar según las variaciones de la temperatura ambiente. Esto es normal y no significa que esté funcionando mal.

El refrigerador consume mucha electricidad de manera muy frecuente o por mucho tiempo.

- Es posible que el nuevo producto sea más grande que el anterior. Los productos más grandes consumen más electricidad por más tiempo.
- Es posible que la temperatura ambiente sea alta. >>> El producto normalmente hace un esfuerzo adicional a una temperatura ambiente más alta.
- Es posible que se haya conectado el producto hace poco o que se haya colocado un nuevo alimento dentro de él. >>> Si se ha conectado hace poco o se ha colocado un nuevo alimento dentro del producto, este tardará más en alcanzar la temperatura establecida. Esto es normal.
- Es posible que se hayan colocado en el producto grandes cantidades de alimentos calientes hace poco tiempo. >>> No coloque alimentos calientes en el producto.
- Se abrieron las puertas muchas veces o se mantuvieron abiertas por largos períodos. >>> El aire caliente del interior hace que el producto haga un esfuerzo mayor por mantener la temperatura. No abra las puertas demasiadas veces.
- Es posible que la puerta del congelador o del refrigerador esté entreabierta. >>> Verifique que las puertas estén completamente cerradas.
- Es posible que el producto se haya fijado a una temperatura demasiado baja. >>> Fije una temperatura más alta y espere a que el producto alcance la temperatura fijada.
- Es posible que la junta de la puerta del refrigerador o del congelador esté sucia, rota o mal colocada. >>> Limpie o reemplace la junta. La junta de la puerta dañada o rota provocará que el producto haga un esfuerzo mayor por conservar la temperatura actual.

La temperatura del congelador es muy baja, pero la temperatura del refrigerador es adecuada.

- Se ha fijado una temperatura muy baja para el compartimiento del congelador. >>> Fije una temperatura más alta para el compartimiento del congelador y vuelva a verificar.

La temperatura del refrigerador es muy baja, pero la temperatura del congelador es adecuada.

- Se ha fijado una temperatura muy baja para el compartimiento del refrigerador. >>> Fije una temperatura más alta para el compartimiento del congelador y vuelva a verificar.

Resolución de problemas

Los alimentos guardados en los cajones del compartimiento del refrigerador están congelados.

- Se ha fijado una temperatura muy baja para el compartimiento del refrigerador. >>> Fije una temperatura más alta para el compartimiento del congelador y vuelva a verificar.

La temperatura del refrigerador o del congelador es demasiado alta.

- Se ha fijado una temperatura muy alta para el compartimiento del refrigerador. >>> El ajuste de temperatura del compartimiento del refrigerador tiene un efecto en la temperatura del compartimiento del congelador. Espere hasta que la temperatura de las partes correspondientes alcance el nivel suficiente, cambiando la temperatura del compartimiento del refrigerador o del congelador.
- Se abrieron las puertas muchas veces o se mantuvieron abiertas por largos períodos. >>> No abra las puertas demasiadas veces.
- Es posible que la puerta esté entreabierta. >>> Cierre completamente la puerta.
- Es posible que se haya conectado el producto hace poco o que se haya colocado un nuevo alimento dentro de él. >>> Esto es normal. Si se ha conectado hace poco o se ha colocado un nuevo alimento dentro del producto, este tardará más en alcanzar la temperatura establecida.
- Es posible que se hayan colocado en el producto grandes cantidades de alimentos calientes hace poco tiempo. >>> No coloque alimentos calientes en el producto.

Se producen pequeñas sacudidas o ruido en el producto.

- El suelo no está nivelado o no es duradero. >>> Si el producto se sacude cuando lo mueve lentamente, ajuste los soportes para equilibrarlo. Además, asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente duradero como para soportar el producto.
- Cualquier objeto colocado sobre el producto puede causar ruidos. >>> Retire los objetos colocados sobre el producto.

Se oyen ruidos de líquido fluyendo o de chorros de líquido, etc. que provienen del producto.

- Los principios de funcionamiento del producto incluyen el flujo de líquido y gas. >>> Esto es normal y no significa que esté funcionando mal.

Se oye un sonido de viento soplando que proviene del producto.

- El producto utiliza un ventilador para el proceso de enfriamiento. Esto es normal y no significa que esté funcionando mal.

Hay condensación en las paredes internas del producto.

- El clima caliente o húmedo hace que la formación de hielo y la condensación aumenten. Esto es normal y no significa que esté funcionando mal.
- Se abrieron las puertas muchas veces o se mantuvieron abiertas por largos períodos. >>> No abra las puertas demasiadas veces; si están abiertas, ciérrelas.
- Es posible que la puerta esté entreabierta. >>> Cierre completamente la puerta.

Hay condensación en el exterior del producto o entre las puertas.

- El ambiente puede ser húmedo; esto es bastante normal en un ambiente húmedo. >>> La condensación se disipará cuando se reduzca la humedad.

El interior huele mal.

- No se limpia el producto con regularidad. >>> Limpie el refrigerador con bicarbonato de sodio disuelto en agua cada 15 días.
- Ciertos recipientes y empaques pueden causar olores. >>> Use recipientes y empaques libres de olor.
- Se colocaron los alimentos en recipientes no sellados. >>> Conserve los alimentos en recipientes sellados. Los alimentos no sellados pueden soltar microorganismos que causan un olor desagradable. Retire los alimentos vencidos o malogrados del producto.

La puerta no se cierra.

- Los empaques de comida pueden estar bloqueando la puerta. >>> Reubique los alimentos que bloquean las puertas.
- El producto no se mantiene en posición vertical completa sobre el suelo. >>> Ajuste los soportes para equilibrar el producto.
- El suelo no está nivelado o no es duradero. Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sea lo suficientemente duradero como para soportar el producto.

El cajón de la zona húmeda está atascado.

- Es posible que los alimentos estén en contacto con la parte superior del cajón. >>> Vuelva a ordenar los alimentos en el cajón.

Si la superficie del producto está caliente.

- Pueden observarse temperaturas altas entre las dos puertas, en los paneles laterales y en la rejilla trasera mientras el producto está en funcionamiento. ¡Esto es normal y no requiere mantenimiento! Tenga cuidado al tocar estas áreas.

Resolución de problemas



ADVERTENCIA:

Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con su proveedor o con un servicio autorizado. No intente reparar el producto.



ADVERTENCIA:

- Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el níquel (metálico) que, según el Estado de California, causa cáncer.
- Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
- Nota : El níquel es un componente en todo acero inoxidable y algunos otros componentes metálicos.

9 Información de servicio técnico

Si se requiere servicio técnico, llame a su distribuidor o a su agencia de servicio autorizado. Puede pedirle el nombre de la agencia de servicio autorizado al concesionario o distribuidor de su área.

Tenga a mano la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie
- Fecha de compra
- Nombre del distribuidor al que compró la unidad

Describe claramente el problema que tiene. Si no puede obtener el nombre de un centro de servicio autorizado o si continúa teniendo problemas de servicio, póngase en contacto con Viking Range llamando al (888) 845-4641, o escriba a:

**VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA**

Anote la información que se indica a continuación. La necesitará si solicita el servicio técnico alguna vez. El número de serie y los números de modelos de su refrigerador se hallan en la pared superior, detrás de la luz.

N.º de modelo _____ N.º de serie _____


Fecha de compra _____ Fecha de instalación _____

Nombre del distribuidor _____

Dirección _____

Si el servicio técnico requiere la instalación de piezas, use solo piezas autorizadas para asegurar la cobertura de la garantía.

Conserve este manual para su referencia futura.





Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930
(662) 455-1200

Para obtener más información sobre el producto, llame al 1-888-845-4641
o visite nuestro sitio web en www.vikingrange.com