

Guide d'Installation



Cuisinières à brûleurs ouverts au
gaz indépendantes Professional

VGIC5302
VGIC5362
VGIC5482

Table des matières

Avertissements et consignes de sécurité	3
Dimensions	4
Caractéristiques techniques	5
Dimensions de dégagement (proximité aux armoires)	6
Dimensions de dégagement (revêtement en bois/composite)	7
Alimentation en gaz et électricité	8
Informations générales	9
Installation	10
Démontage de la porte	10
Installation des pieds	10
Calage/Ajustements/Alignement	11
Installation du dispositif anti-bascullement	
Montage mural	12
Montage au Sol	13
Raccordement au réseau de gaz et au secteur électrique	14
Installation finale	14
Remise en place et ajustement de la porte	14
Préparatifs de fin	15
Liste de contrôle de performance	15
Service après-vente et enregistrement	15

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

De nombreuses consignes de sécurité importantes figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez TOUJOURS ces consignes.



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous signale des dangers susceptibles de vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres.

Toutes les consignes de sécurité sont précédées du symbole et du mot DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots ont la signification suivante :

⚠ DANGER
Dangers ou pratiques dangereuses qui CAUSERONT des blessures graves ou mort d'homme
⚠ AVERTISSEMENT
Dangers ou pratiques dangereuses qui RISQUENT de causer des blessures graves ou mort d'homme
⚠ ATTENTION
Dangers ou pratiques dangereuses qui RISQUENT de causer des blessures mineures ou des dégâts matériels. Toutes les consignes de sécurité identifieront le danger, expliqueront comment réduire le risque de blessure et ce qui risque de se produire si ces instructions ne sont pas suivies

⚠ AVERTISSEMENT
Si les informations figurant dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, il peut en résulter un incendie ou une explosion pouvant causer des dégâts matériels, des blessures, voire mort d'homme.
QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
• NE PAS essayer d'allumer un appareil. • NE PAS toucher d'interrupteur électrique. • NE PAS utiliser de téléphone dans votre bâtiment. • Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz depuis chez un voisin. Suivre les instructions de votre fournisseur de gaz. • Si vous ne pouvez pas contacter votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
L'installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur qualifié, un réparateur agréé ou le fournisseur de gaz.

IMPORTANT–Lisez et suivez ces instructions!

- Avant de commencer, lisez entièrement et attentivement ces instructions.
- NE RETIREZ PAS les étiquettes, avertissements ou plaques fixés de manière permanente sur le produit; cela pourrait annuler la garantie.
- Respectez tous les codes et décrets locaux et nationaux. L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes, au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 NFPA54.
- L'installateur devra laisser ces instructions au client, qui devra les conserver pour pouvoir les présenter à un inspecteur local ou s'y référer ultérieurement.

Au Canada : L'installation doit être conforme aux codes d'installation au gaz CAN/CGA B149.1 et 2 et/ou aux codes locaux. L'installation électrique doit être conforme aux codes électriques canadiens CSA C22.1, partie 1 et/ou aux codes locaux.

Au Massachusetts : Tous les produits au gaz doivent être installés par un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié au Massachusetts. Un robinet manuel à poignée en T devra être installé dans la conduite de gaz réseau menant à l'appareil.

Les rideaux d'air et les hottes qui envoient de l'air vers la cuisinière ne doivent pas être utilisés avec une cuisinière à gaz.

Une prise GFI devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.

- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range, LLC ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, de blessure ou de mort d'homme, assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre, de manière conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes, à la dernière édition du National Electrical Code (NEC). ANSI/NFPA 70-dernière édition.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE LIÉ AU DÉPLACEMENT

Afin d'éviter tout risque de blessure grave, cet appareil doit être manipulé et déplacé par deux personnes minimum. Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de déplacement d'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE FUITE DE GAZ

Pour éviter tout risque de blessure ou de mort d'homme, faites un essai d'étanchéité de l'appareil, conformément aux instructions du fabricant. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.
• NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES DE GAZ.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager les finitions des armoires, utilisez uniquement des produits et finitions qui ne se décolorent pas et résisteront à des températures de 194 °F (90 °C) maximum. Un adhésif réfractaire devra être utilisé si le produit sera installé dans une armoire en stratifié. Renseignez-vous auprès de votre constructeur ou fournisseur de meubles de cuisine pour vous assurer que les matériaux sont conformes à ces exigences.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE BASCULEME

Pour réduire le risque de dégâts matériels ou de blessure, installez le dispositif anti-basculement fourni, conformément aux instructions d'installation figurant dans ce document. Ce dispositif devra être correctement enclenché pour éviter le basculement de l'appareil.

- Cette cuisinière peut basculer.
- Risque de blessure.
- Installer le dispositif anti-basculement fourni avec la cuisinière.
- Voir les instructions d'installation

⚠ DANGER




DANGER CHIMIQUE



Afin d'éviter tout risque de dégâts matériels et/ou de blessure ou de mort d'homme, cet appareil ne doit pas être utilisé pour se chauffer. Le benzène est un produit chimique qui fait partie du réseau d'alimentation de gaz vers cet appareil de cuisson, et il se consume dans les flammes durant la combustion. Une exposition à une petite quantité de benzène est possible en cas de fuite de gaz. Le formaldéhyde et la suie sont des produits dérivés d'une combustion incomplète.

Dimensions

Cuisinières 30" et 36" W. au gaz

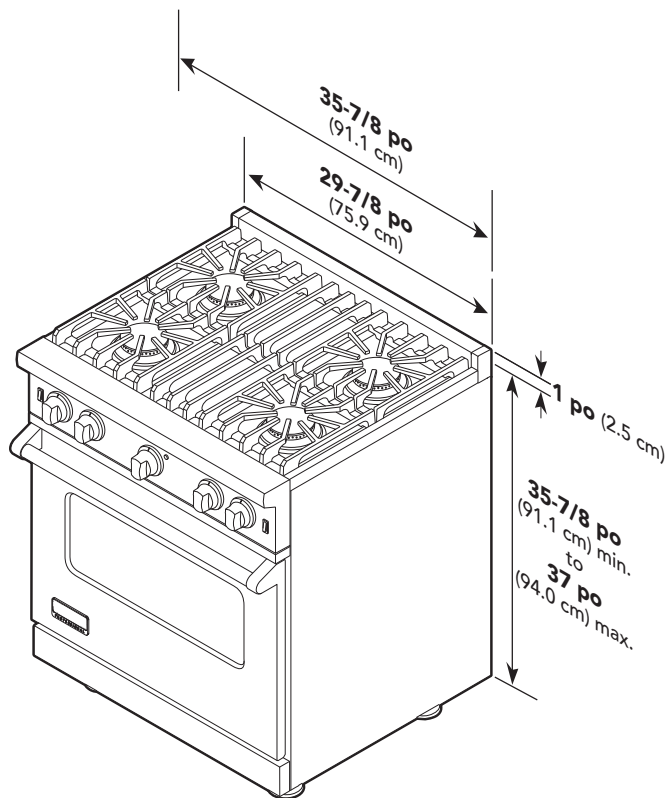

Cuisinières 48" W. au gaz

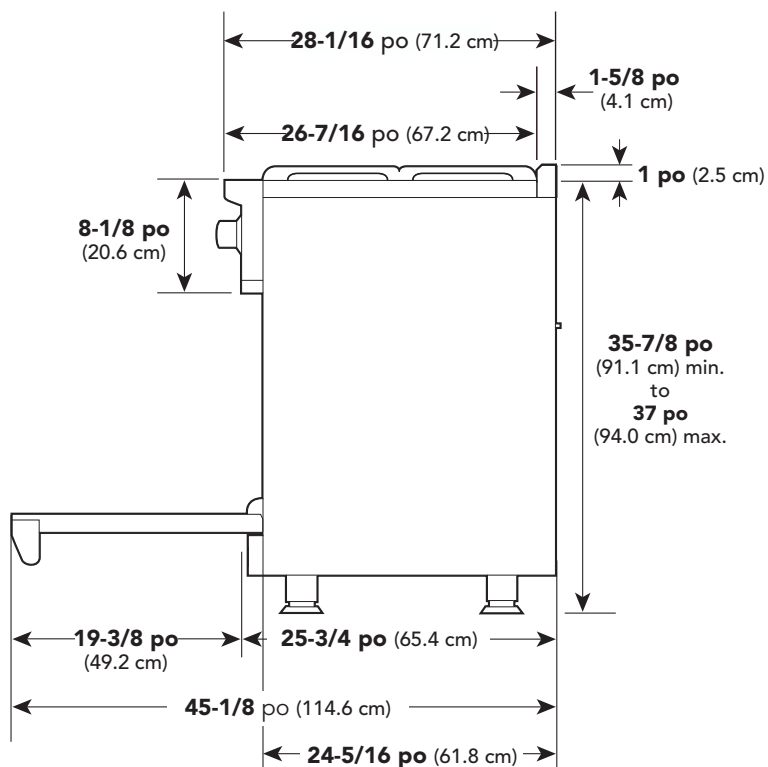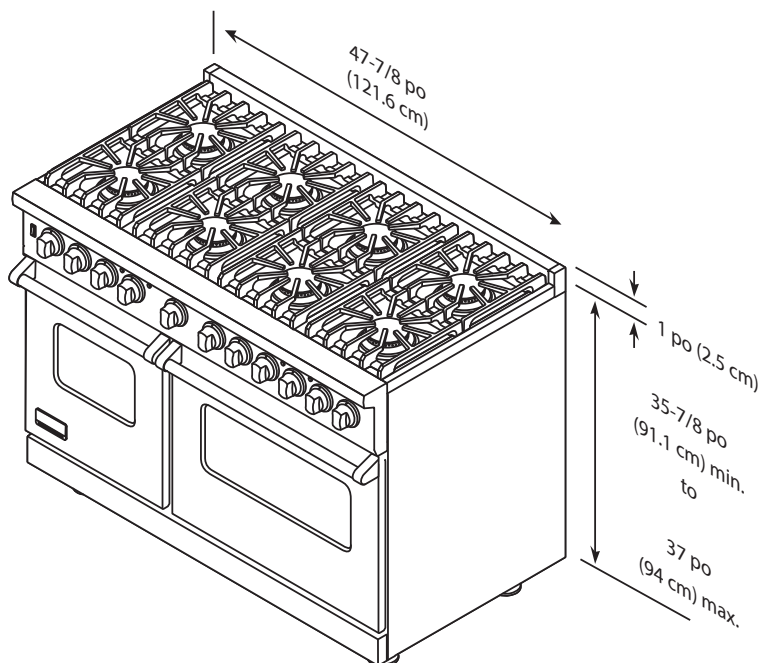

Remarque : Modèle illustré avec standard garniture d'îlot.

Caractéristiques techniques

Description	30 po W. (76 cm) Modèles	36 po W. (91 cm) Modèles	48 po W. (122 cm) Modèles
Largeur totale	29-7/8 po (75.9 cm)	35-7/8 po (91.1 cm)	47-7/8 po (121.6 cm)
Hauteur totale Jusqu'en haut de la garniture latérale Réglage des pieds	35-7/8 po (91.1 cm) min to 37 po (94.0 cm) max 1-1/8 po (2.9 cm)		
Totale à partir de l'arrière Jusqu'à l'extrémité du panneau latéral Jusqu'à l'avant de la porte Jusqu'à l'extrémité du rebord avant en surplomb Jusqu'à l'extrémité de la poignée de porte	24-5/16 po (61.8 cm) 25-3/4 po (65.4 cm) 28-1/16 po (71.2 cm) 28-11/16 po (72.9 cm) * Ajoutez 3/4 po (1,9 mc) à la profondeur totale pour les cuisinières avec dossier installées contre un mur inflammable.		
Additions à la hauteur de base	Jusqu'en haut de la garniture de l'îlot: add 1 po (2.5 cm) Jusqu'en haut du dossier - add 8 po (20.3 cm) Jusqu'en haut de l'étagère supérieure - add 23-1/2 po (59.7 cm)		
Alimentation en gaz	Gaz naturel ou gaz PL/propane expédié; convertible sur le terrain avec l'ensemble de conversion (acheté séparément); accepte les conduites de réseau de gaz résidentiel standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I..		
Alimentation électrique	120 V c.a./60 Hz; 4 pi (121,9 cm), avec fiche de terre à 3 lames attachée à l'appareil		
Consommation max	.83 A	1.5 A	2.0 A
Valeurs nominales des brûleurs de surface	15,000 BTU (4.4 kW)/ 13,500 BTU (4.0 kW)		15,500 BTU (4.5 kW)/ 13,500 BTU (4.0 kW)
Valeurs nominales des de brûleur four	30,000 BTU (8.8 kW) Nat./LP		
Largeur intérieure du four	23 po (58.4 cm)	29 po (73.7 cm)	du four droit 23 po (58.4 cm) du four gauche 12-1/8 po (30.8 cm)
Hauteur intérieure du four	16-1/8 po (40.9 cm)		
Profondeur intérieure du four	Totale - 18-3/4 po (47.6 cm)		
Volume du four Totle AHAM	4.0 pi³. 3.7 pi³.	5.1 pi³ 5.1 pi³	droit 4.0 pi³ / gauche 2.1 pi³ droit 3.7 pi³ / gauche 2.1 pi³
Poids d'embarquement approximatif	410 lbs. (184.5 kg)	500 lbs. (225 kg)	575 lbs. (258.5 kg)

Dégagements minimums d'une construction combustible adjacente :

Sous la surface de cuisson [36 po (91,4 cm) et en dessous]

- Côtés – 0 po

- Support de grille supérieure – 36 po (91,4 cm)

Au-dessus de la surface de cuisson [au-dessus de 36 po (91,4 cm)]

- Côtés – 8 po (20,3 cm)

- Avec un dégagement latéral de 8 po (20,3 cm) ou moins, les armoires murales ne mesurant pas plus de 13 po (33,0 cm) de profondeur doivent se trouver à 18 po (45,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson

- Les armoires murales juste au-dessus du produit doivent se trouver à 42 po (106,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson

- Arrière – 0 po avec dossier de 8 po ou étagère supérieure; 0 po avec la garniture de l'îlot et mur arrière non-combustible;


- 6 po (15,2 cm) avec la garniture de l'îlot et mur arrière combustible

Dimensions de dégagement (proximité aux armoires)

- Cette cuisinière pourra être installée directement à côté d'armoires de base hautes de 36 po (91,4 cm).

IMPORTANT : La garniture latérale DOIT se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir de l'armoire de base adjacente. Pour cela, vous pouvez relever l'ensemble à l'aide des pieds réglables.

- La cuisinière ne PEUT PAS être installée directement à côté de murs latéraux, d'armoires et d'appareils électroménagers hauts ou d'autres surfaces verticales latérales de plus de 36 po (91,4 cm). Il doit y avoir un dégagement minimum de 8 po (20,3 cm), des côtés de la cuisinière jusqu'à de telles surfaces combustibles au-dessus de la hauteur de comptoir de 36 po (91,4 cm).
- Avec un dégagement latéral de 8 po (20,3 cm) ou moins des surfaces verticales combustibles au-dessus de 36 po (91,4 cm), la profondeur maximum des armoires murales doit être de 13 po (33,0 cm) et les armoires murales à 8 po (20,3 cm) de dégagement latéral ou moins doivent être à 18 po (45,7 cm) au-dessus du comptoir de 36 po (91,4 cm) de hauteur.
- Les armoires murales au-dessus de la cuisinière doivent se trouver à 46 po (116,8 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson, sur toute la largeur de la cuisinière. Cette exigence de hauteur minimum ne s'applique pas si une hotte aspirante est installée au-dessus de la surface de cuisson.

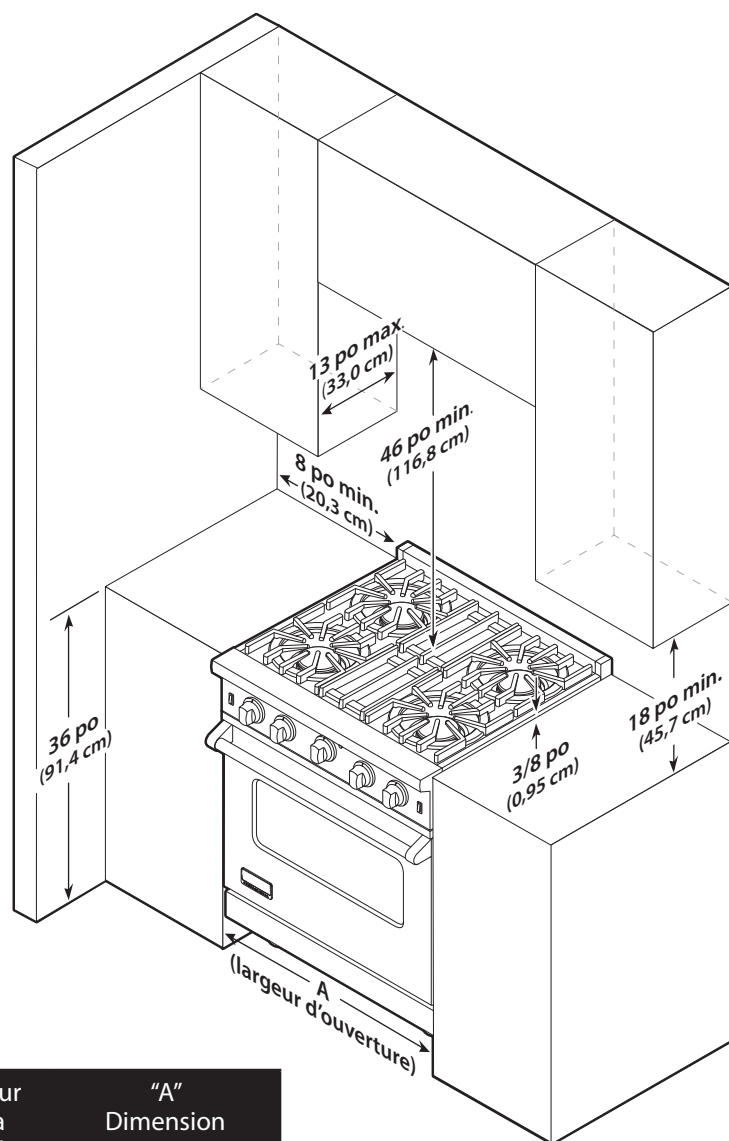

⚠ ATTENTION

RISQUE DE BRÛLURE

Afin d'éviter tout risque de blessure personnelle, notez que l'utilisation d'armoires pour rangement au-dessus de l'appareil peut causer des brûlures. Les articles combustibles risquent de s'enflammer, et les articles métalliques risquent de chauffer et de causer des brûlures. Si une armoire de rangement doit être fournie, le risque peut être réduit par l'installation d'une hotte qui se projette horizontalement de 5 po (12,7 cm) minimum au-dessus du bas des

Remarque: L'espace minimum pour le mur du fond est de 1,9 cm (3/4 po) avec dossier ou tablette supérieure afin de permettre des entretoises arrière contre un mur inflammable. Il doit y avoir un dégagement minimum de 15,2 cm (6 ") entre l'arrière de la cuisinière et un mur inflammable avec une garniture d'îlot.


Remarque : Si une hotte est installée, les armoires murales au-dessus de la cuisinière ont une hauteur de dégagement minimum différente.

Important: Les dégagements des matériaux non combustibles ne font pas partie de la portée de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements aux matériaux non combustibles doivent être approuvés par l'autorité compétente.

Largeur de la cuisinière	"A" Dimension
30 po	30 po (76.2 cm)
36 po	36 po (91.4 cm)
48 po	48 po (121.9 cm)


Dimensions de dégagement (revêtement en bois/composite)

Installation murale

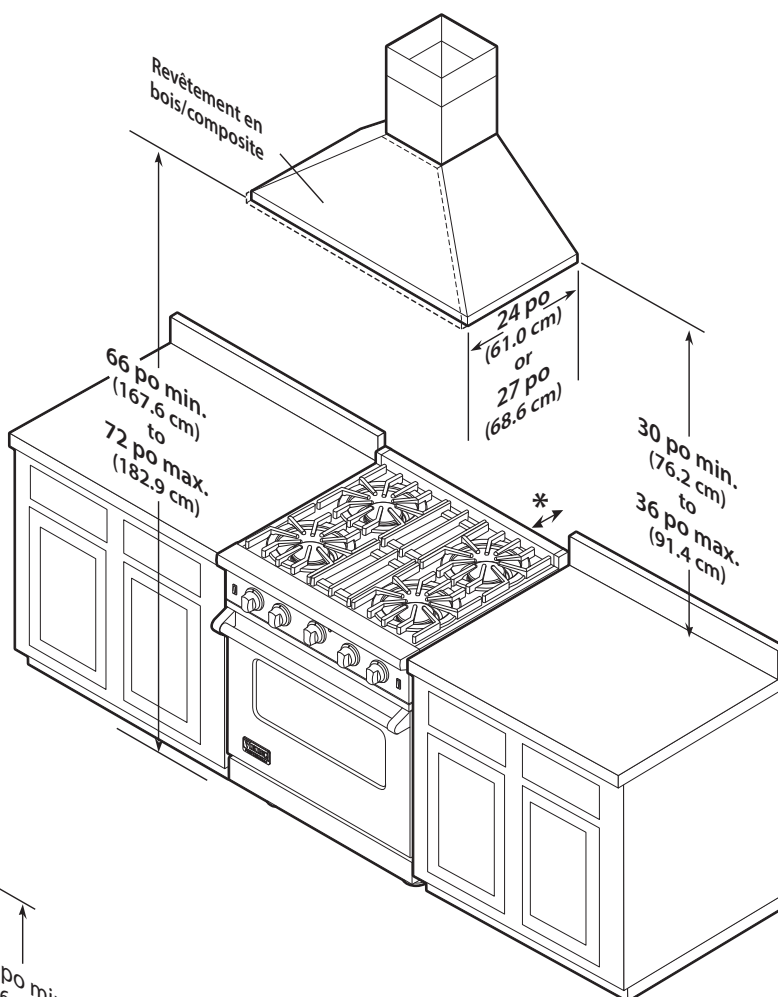

***Remarque:** L'espace minimum pour le mur du fond est de 1,9 cm (3/4 po) avec dossier ou tablette supérieure afin de permettre des entretoises arrière contre un mur inflammable. Il doit y avoir un dégagement minimum de 15,2 cm (6 ") entre l'arrière de la cuisinière et un mur inflammable avec une garniture d'îlot.

Installation en îlot

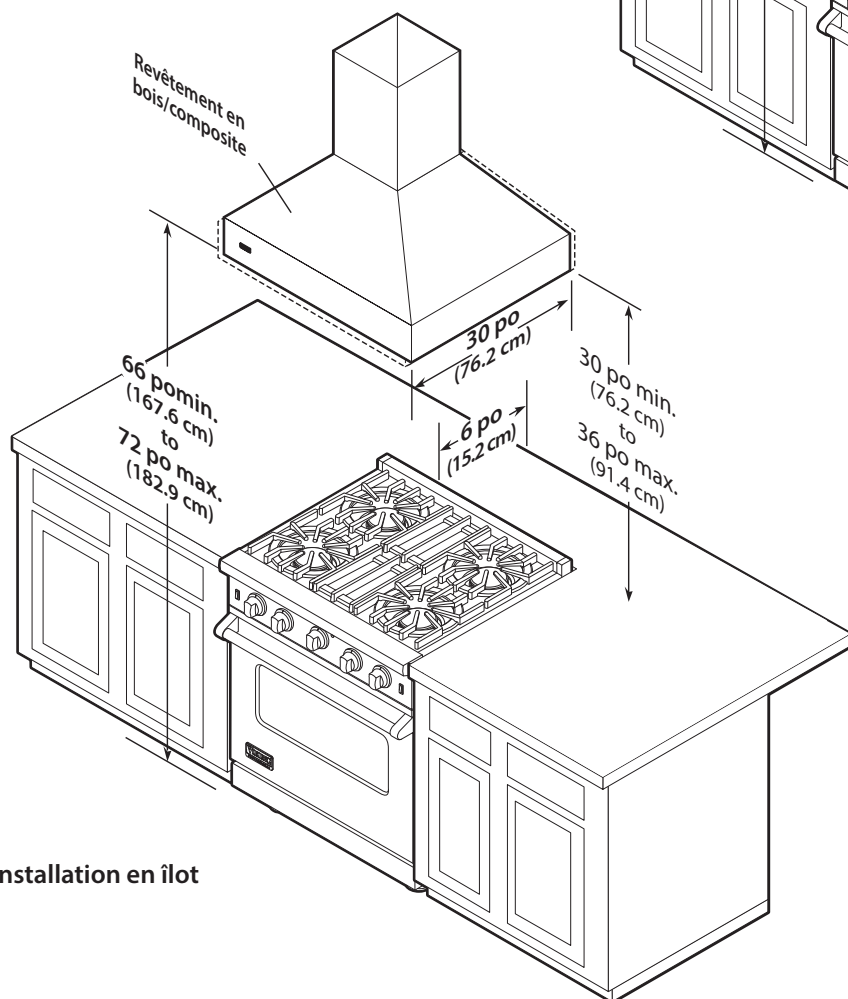

Important: Les dégagements des matériaux non combustibles ne font pas partie de la portée de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements aux matériaux non combustibles doivent être approuvés par l'autorité compétente.

Alimentation en gaz et électricité

Alimentation électrique

Vérifiez vos codes locaux et nationaux relatifs à cet appareil. Cette cuisinière exige du 120 V c.a./60 Hz; un cordon à 3 fils de 4 pi (121,9 cm) muni d'une fiche à trois lames attaché à l'appareil. Pour les instructions de mise à la terre, voir la section « Branchement électrique ». Doit avoir un fusible séparé de tout autre circuit.

Raccordement de gaz

La conduite de gaz réseau doit être de la même taille ou supérieure à la conduite d'arrivée de l'appareil. Cette cuisinière utilise une arrivée NPT (Sch40) de 1/2 po (1,3 cm) de D.I. Le ruban pour joints filetés utilisé doit résister au gaz PL.

La cuisinière a été spécialement conçue pour le gaz naturel ou le gaz propane liquide (PL). Avant de commencer l'installation, s'assurer que le modèle est compatible avec l'alimentation en gaz prévue

Robinet d'arrêt manuel:

Ce robinet fourni par l'installateur doit être installé dans la conduite de gaz réseau en amont de l'appareil dans le flux gazeux et à un endroit d'où il puisse être rapidement atteint en cas d'urgence. Toute ouverture derrière la cuisinière devra être hermétiquement fermée.

Détendeur:

- Tout équipement de cuisson commercial ultra-robuste doit avoir un détendeur sur la conduite d'arrivée de gaz pour un fonctionnement sûr et efficace, car la pression réseau peut fluctuer en fonction de la demande locale. Des détendeurs externes ne sont pas requis sur cette cuisinière, car un régulateur est intégré à chaque appareil à l'usine. Ne contournez sous aucun prétexte ce détendeur intégré.
- La pression au collecteur doit être vérifiée à l'aide d'un manomètre – le gaz naturel exige 5,0 po W.C.P. et le PL exige 10,0 po W.C.P. La pression dans la conduite d'arrivée de gaz en amont du détendeur doit être de 1 po W.C.P. supérieure à celle de la pression au collecteur pour permettre la vérification du détendeur. Le détendeur utilisé sur cette cuisinière peut résister à une pression d'arrivée maximum de 1/2 po PSI (14 po W.C.P.). Si la pression dans la conduite dépasse cette valeur, un détendeur abaisseur sera obligatoire.
- L'appareil devra être déconnecté du réseau de gaz durant tout test de pression effectué sur le réseau.

Raccords flexibles:


Si l'appareil doit être installé avec des raccords flexibles et/ou des raccords rapides, l'installateur devra utiliser un connecteur flexible de conception certifiée AGA ultra-solide d'un D.I. NPT de 1/2" (1,3 cm) minimum (avec les réducteurs de tension adaptés), conformément à ANSI Z21.41 et Z21.69

IAu Canada: Connecteurs métalliques CAN 1-6, 10-88 pour les appareils au gaz et dispositifs à déconnexion rapide CAN 1-6.9 M79 pour utilisation avec les appareils au gaz.

Dans le Massachusetts : Cet appareil doit être installé avec un connecteur au gaz flexible long de 36 po (90 cm). gaz. Fournissez ce manuel au réparateur avant qu'il ne commence le travail.

**AVERTISSEMENT**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Afin d'éviter le risque d'électrocution, de blessure ou de décès, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau de la boîte des disjoncteurs et que l'alimentation en gaz est coupée, jusqu'à ce que la cuisinière soit installée et prête à fonctionner. Confiez l'installation à un installateur agréé uniquement.

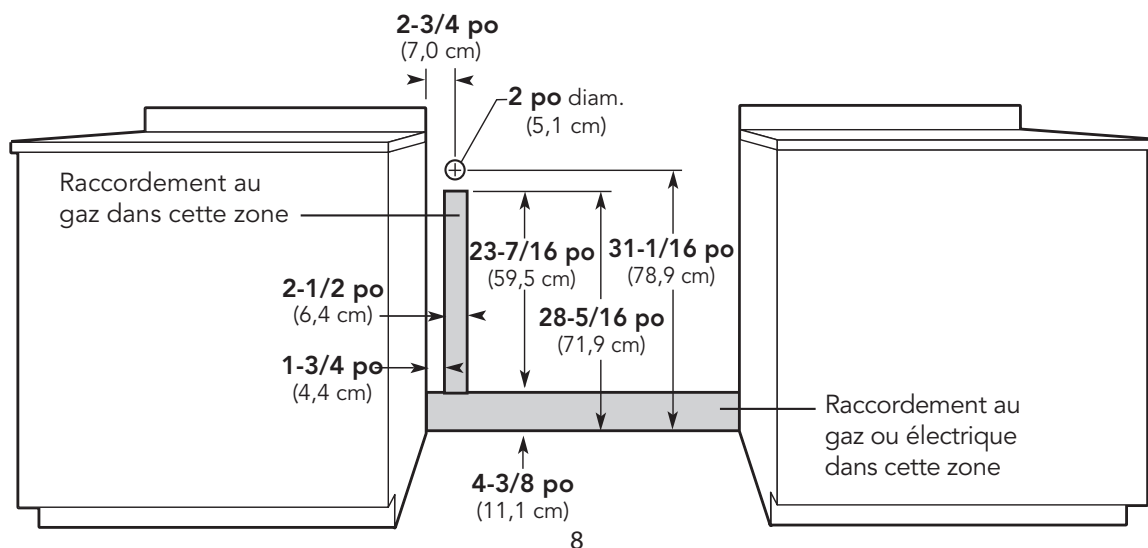

Informations générales

LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES MISES EN GARDE LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL.

- Toutes les ouvertures dans le mur derrière l'appareil et dans le sol sous l'appareil doivent être hermétiquement fermées.
- N'obstruez pas la circulation de l'air de combustion et de ventilation.



ATTENTION

Éviter d'endommager les événements du four. Les événements ne doivent pas être bouchés et doivent laisser l'air circuler pour une performance optimale du four.


Déplacement, manutention et déballage

Retirez et jetez tout le matériel d'emballage, y compris le carton et le ruban à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisinière.


Retirez les grilles de brûleur et le polystyrène du dessus de la surface de cuisson. Veillez à retirer les cuvettes de brûleur emballées dans le polystyrène, sous les grilles de brûleur.

Ne jetez pas l'équerre métallique anti-basculement fournie avec la cuisinière. C'est le dispositif antibasculement et il doit être installé avec l'appareil. Reportez-vous à la section « Installation du dispositif anti-basculement ».


Il est possible que certains composants en inox aient un revêtement de protection en plastique qui devra être décollé. L'intérieur devra être minutieusement lavé à l'eau savonneuse chaude pour éliminer les résidus de film et les poussières et particules avant utilisation, puis rincé et essuyé. Les solutions plus puissantes que de l'eau et du savon sont rarement nécessaires.

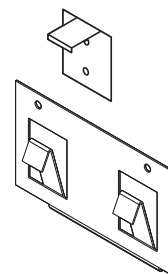


Démontage de la porte

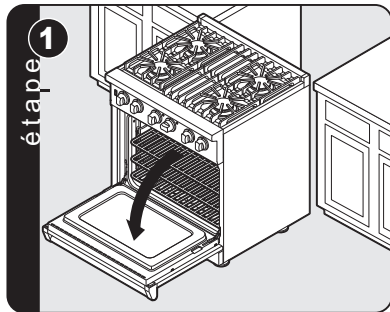


Ouvrez la porte complètement.

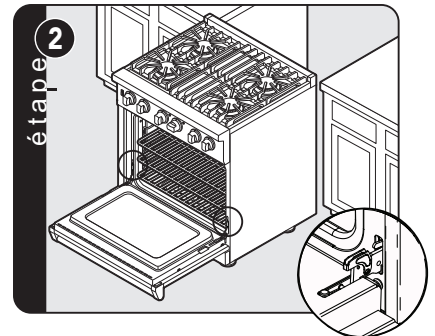

Pliez les loquets vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

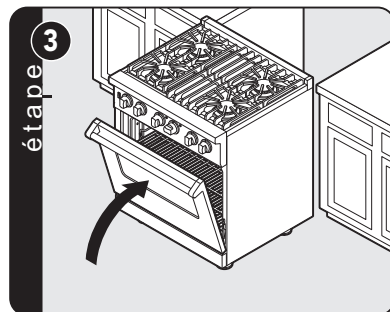


Fermez lentement jusqu'à ce que les loquets arrêtent la porte.

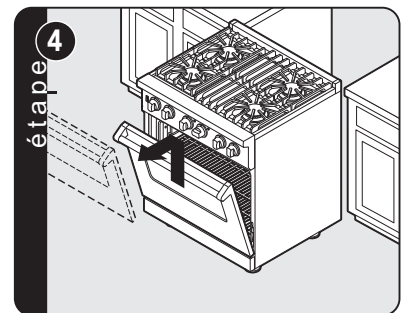


Soulevez la porte et retirez-la.


Installation des pieds

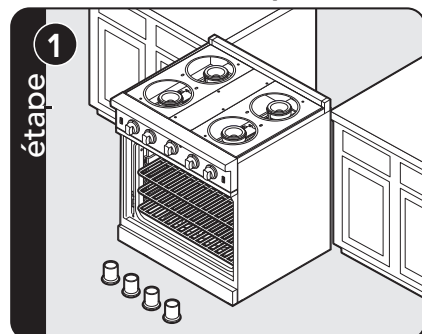


Les pieds sont emballés dans le paquet supérieur en polystyrène. **Remarque :** Les pieds doivent être installés près de l'endroit d'utilisation de l'appareil, car ils ne sont pas adaptés à un transport sur de longues distances.

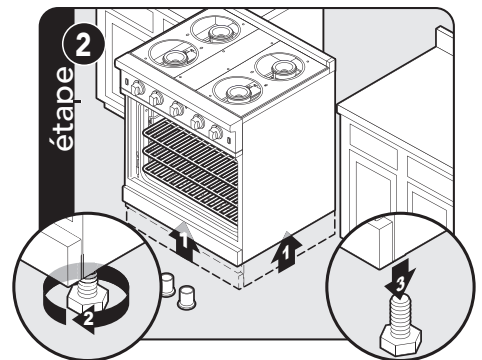

Remarque : Il est vivement recommandé d'utiliser une transpalette à main ou un timon rouleur plutôt que d'incliner l'appareil. Soulevez l'appareil de 30 cm environ. Dévissez les pieds temporaires des raccords.

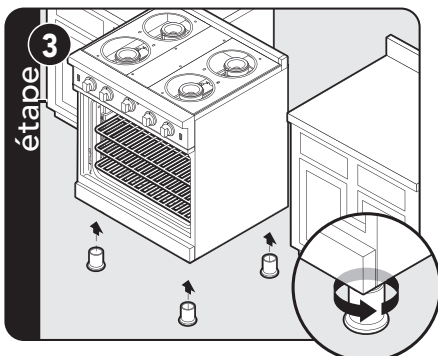


Vissez les pieds dans les raccords aux quatre coins.

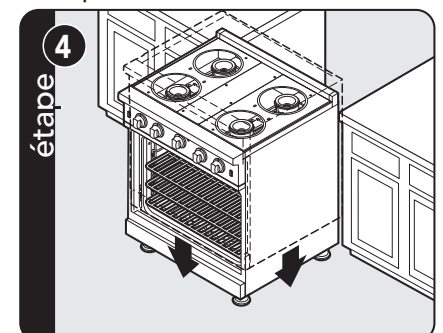


Abaissez doucement la cuisinière pour éviter toute contrainte excessive au niveau des pieds et de la visserie interne.


Calage/Ajustements/Alignement

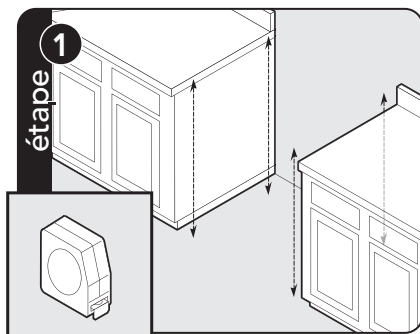


étape 1
Mesurez les quatre angles de la zone de découpe pour vous assurer que le sol est horizontal.

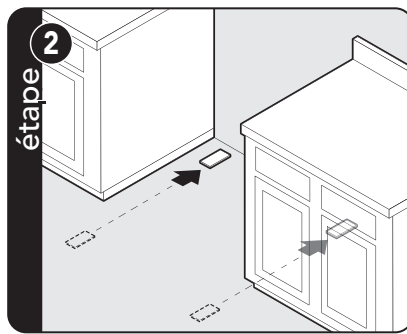


étape 2
Pour des sols irréguliers ou en pente, caler l'appareil avec des cales métalliques uniquement, car l'ajustement requis pourra dépasser la longueur de filet disponible sur le pied.

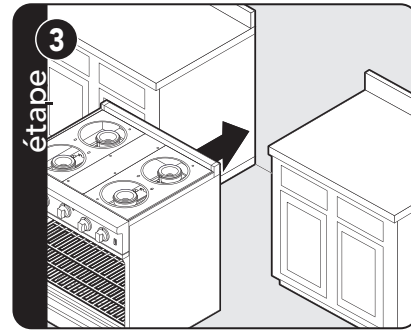


étape 3
Introduisez l'appareil dans l'ouverture

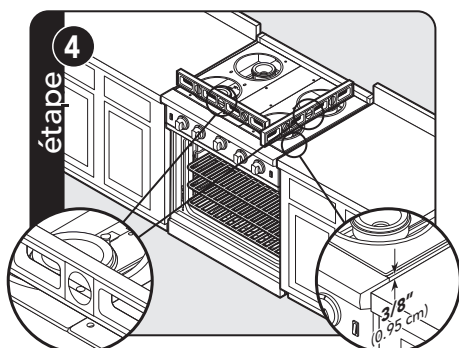


étape 4
Assurez-vous que l'appareil est de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La garniture latérale de l'angle supérieur doit se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir.

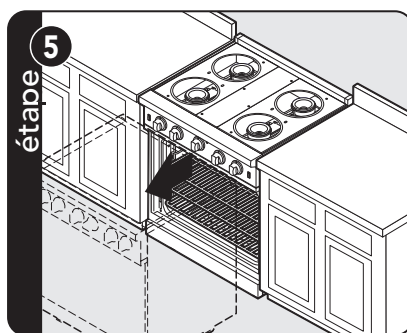

étape 5
Si un calage est requis, sortez l'appareil de l'ouverture.

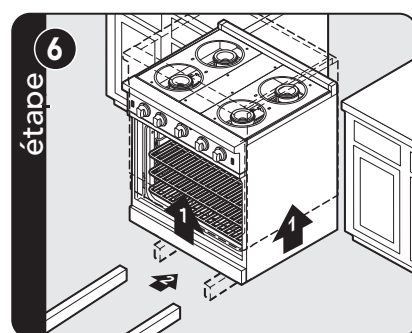

étape 6
Soulevez l'appareil et hissez-le sur des cales en bois

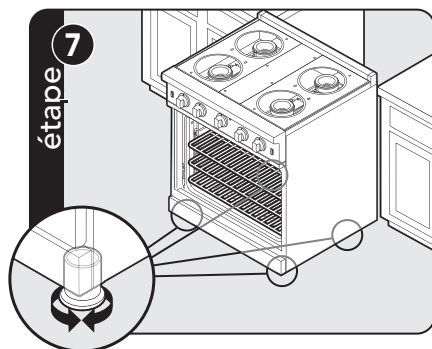


étape 7
Réglez l'angle supérieur de la cuisinière de sorte que le haut de la garniture latérale se situe à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir. Mettez la cuisinière de niveau par rapport à l'angle supérieur.

Installation du dispositif anti-basculement - Montage mural

⚠ Avertissement




RISQUE DE BASCULEMENT
Pour réduire le risque de dégâts matériels ou de blessure, installez le dispositif anti-basculement fourni, conformément aux instructions d'installation figurant dans ce document. Ce dispositif devra être correctement enclenché pour éviter le basculement de l'appareil.

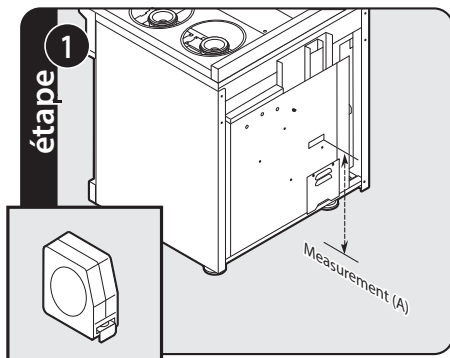


Mesurez du sol au bas de l'ouverture destinée au dispositif antibasculement, à l'arrière de la cuisinière. Il s'agira de la mesure (A).


B	
30 po	20-3/4 po (52.7 cm)
36 po	22-3/4 po (57.8 cm)
48 po	20-3/4 po (52.7 cm)

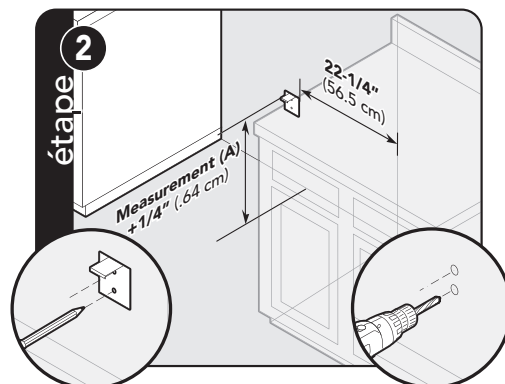

Placez le dispositif anti-basculement sur la paroi arrière avec l'angle supérieur gauche à la mesure (A) plus 1/4 po (0,64 cm) du sol et 22 1/4 po (56,5 cm) du point où le côté droit de la cuisinière (lorsque vous vous trouvez face à elle) doit se trouver.

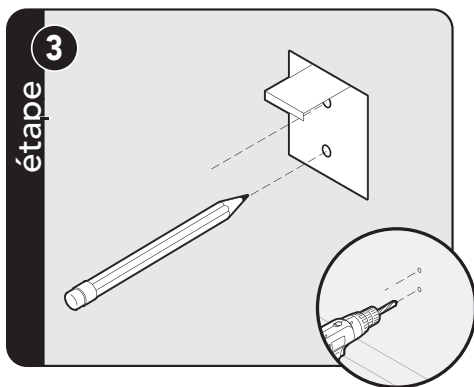


Marquez et percez les trous où le support sera situé.

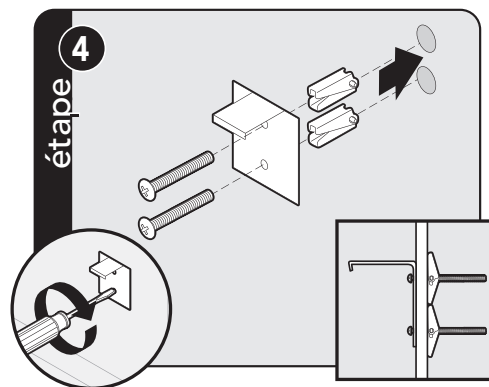


Attachez le dispositif anti-basculement à l'aide de la visserie fournie.


Installation du dispositif anti-basculement - Montage au sol 30 po / 36 po Modèles

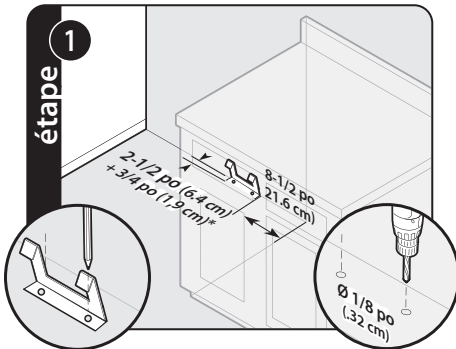


Placez le crochet de fixation anti-renversement sur le sol à 8-1/2" (21,6 cm) du meuble latéral et à 2-1/2" (6,4 cm) du mur arrière lors de l'utilisation d'une garniture d'îlot ou d'une étagère haute. * Si vous utilisez un dossier de 8" (20,3 cm) ou une tablette de 24" (61,0 cm) de haut avec des entretoises, ajoutez 1,9 cm (3/4") au 6,4 cm (2-1/2"). Marquez et percez des trous de 1/8" (0,32 cm) à l'endroit où le support sera situé.

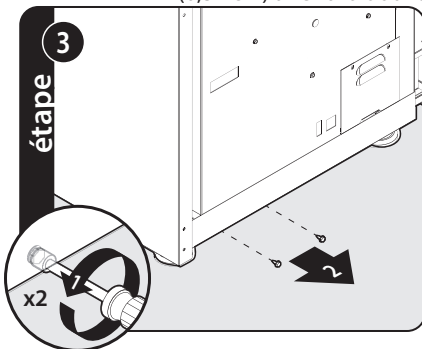

Retirez les deux vis de l'arrière de la cuisinière.

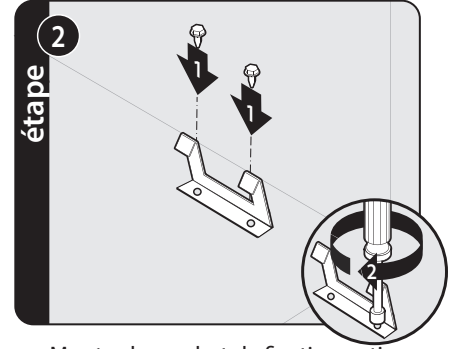


Montez le crochet de fixation anti-renversement sur le sol à l'aide des vis fournies.

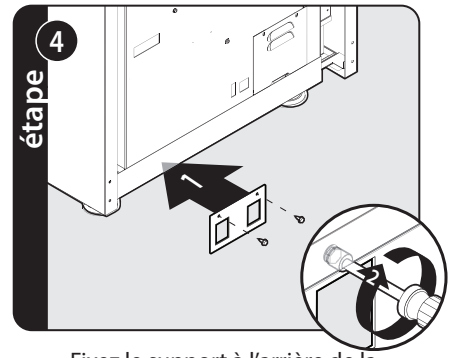


Fixez le support à l'arrière de la cuisinière à l'aide de deux vis.


Anti-tip Device Installation - Montage au sol 48 po Modèles

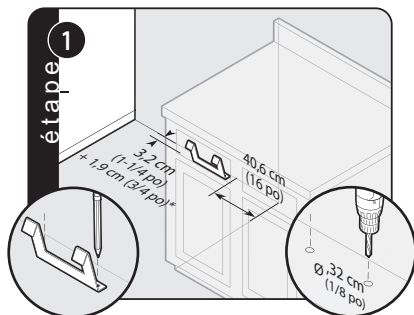


Placez le crochet de fixation anti-renversement sur le sol à 16" (40,6 cm) du meuble latéral et à 1-1/4" (3,2 cm) du mur arrière lors de l'utilisation d'une garniture d'îlot ou d'une étagère haute. * Si vous utilisez un dossier de 8" (20,3 cm) ou une tablette de 24" (61,0 cm) de haut avec des entretoises, ajoutez 3/4" (1,9 cm) au 1-1/4" (3,2 cm). Marquez et percez des trous de 1/8" (0,32 cm) à l'endroit où le support sera situé.

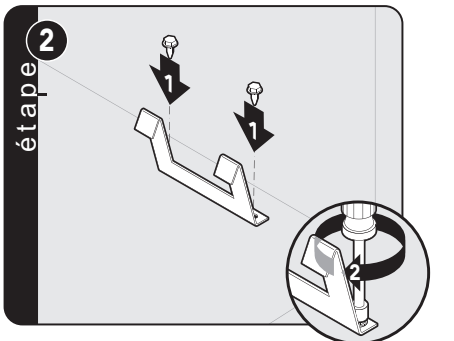

Montez le crochet de fixation anti-renversement sur le sol à l'aide des vis fournies.

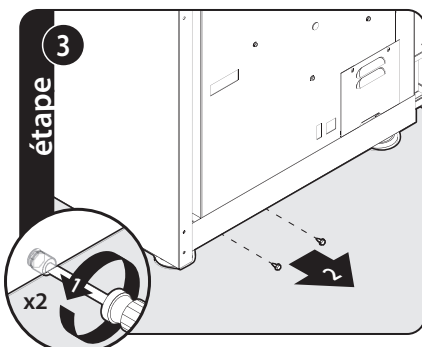

Retirez les deux vis de l'arrière de la cuisinière.

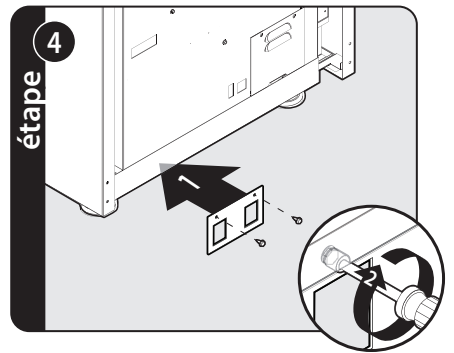

Fixez le support à l'arrière de la cuisinière à l'aide de deux vis.

Raccordement au réseau de gaz et au secteur électrique

⚠ AVERTISSEMENT




RISQUE DE FUITE DE GAZ

Pour éviter tout risque de blessure ou de mort d'homme, faites un essai d'étanchéité de l'appareil, conformément aux instructions

du fabricant. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.


• NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES DE GAZ.

Remarque : Pour les informations d'installation correctes, reportez-vous à la section « Alimentation en gaz et électricité ».

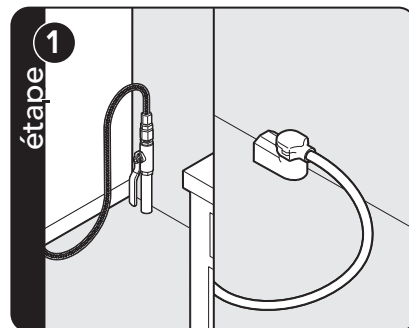


Faites les branchements au réseau de gaz et au secteur électrique. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz. Cette opération doit être effectuée par votre revendeur, un plombier qualifié ou votre fournisseur de gaz.


Installation finale

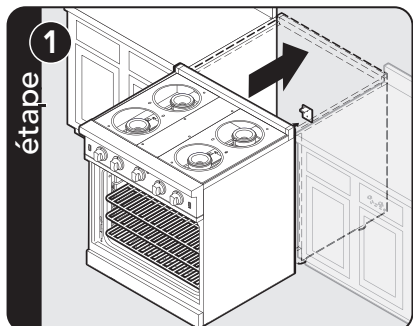

Faites glisser la cuisinière pour la mettre en place. Assurez-vous que le support anti-basculement du mur coulisse dans l'ouverture anti-basculement et que le crochet et le support anti-basculement du plancher sont engagés.

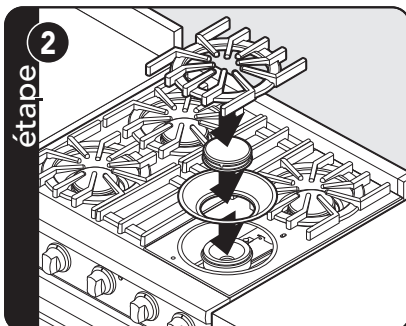


Les chapeaux et cuvettes de brûleur sont emballés avec les grilles dans le paquet supérieur en polystyrène. Placez la cuvette de brûleur sur le support de grille et le chapeau de brûleur sur le brûleur. Placez la grille de brûleur sur le chapeau de brûleur et le support de grille.

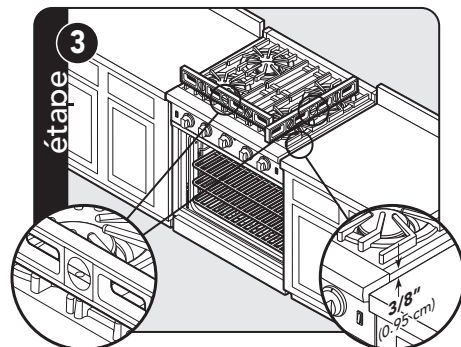


Assurez-vous que l'appareil est de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La garniture latérale doit se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir. Si l'appareil n'est pas bien calé, reprenez les étapes 5 à 7 de la section « Calage/Ajustements/Alignement ».


Remise en place de la porte

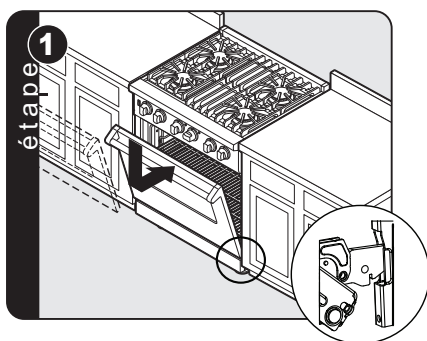

Alignez de nouveau attentivement la porte sur les charnières. Faites coulisser la porte à l'intérieur et vers le bas.

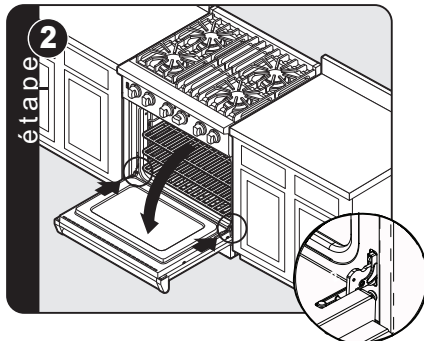

Ouvrez la porte entièrement. Pliez les loquets vers l'avant jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

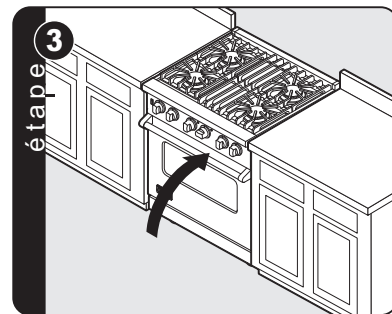

Fermez la porte.


Préparatifs de fin

Tous les composants en inox devront être lavés en passant un chiffon imbibé d'eau savonneuse chaude et un nettoyant liquide spécial inox. Si une accumulation de salissures se produit, N'UTILISEZ PAS de tampon en laine d'acier, chiffons, poudres ou nettoyants abrasifs! Si vous devez racler l'inox pour retirer des particules incrustées, faites tout d'abord tremper les matières incrustées en appliquant dessus des chiffons mouillés chauds pour décoller les particules, puis utilisez une raclette en bois ou nylon. N'UTILISEZ PAS de couteau ou spatule métallique ou tout autre ustensile métallique pour racler l'inox! Les rayures sont pratiquement impossibles à éliminer.

Liste de contrôle de performance

Un installateur qualifié doit effectuer les contrôles suivants :

- ☐ Vérifiez l'allumage des brûleurs supérieurs. Pour la bonne hauteur de flamme sur HI, reportez-vous au dessin. La flamme basse doit s'allumer au niveau de chaque orifice.
- ☐ Vérifiez la fonction de cuisson au four – brûleur de cuisson au four à pleine puissance.
- ☐ Vérifiez la fonction de cuisson au four par convection – brûleurs de cuisson au four avec le ventilateur de convection allumé
- ☐ Vérifiez la fonction de cuisson au grill par convection – brûleur du grill à pleine puissance avec le ventilateur de convection allumé.
- ☐ Vérifiez la fonction de ventilateur de convection – le ventilateur de convection se met en marche à l'activation de l'interrupteur du ventilateur.

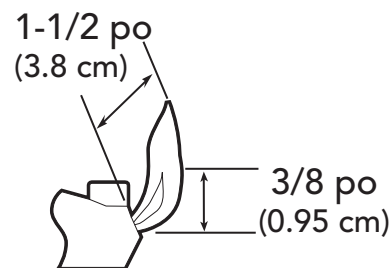

Service après-vente

Si un SAV s'impose, appelez votre centre de réparation agréé

Tenez-vous prêt à fournir les informations suivantes :


- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Date d'achat
- Nom du revendeur où vous avez fait l'achat

Décrivez clairement le problème. Si vous ne pouvez pas obtenir les coordonnées d'un centre de réparation agréé le plus proche ou si vos problèmes persistent, contactez la Viking Range, LLC au 1-888-845-4641 ou écrivez à :

**VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE**

111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930

Notez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin pour tout service après-vente nécessaire. Pour trouver le numéro de série et le numéro de modèle de votre cuisinière, inclinez la cuisinière vers l'arrière ou utilisez un miroir pour regarder dessous sur l'avant.

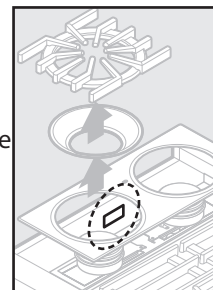

N° de modèle _____ N° de série _____

Date d'achat _____ Date installée _____

Dealer's name _____

Address _____

Si le dépannage exige l'installation de pièces, utilisez uniquement des pièces agréées pour être sûr d'être couvert dans le cadre de la garantie

CONSERVEZ CE MANUEL À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930
662-4551200

Pour des informations sur les produits, appelez le 1-888-845-4641
ou allez sur le site web www.vikingrange.com